

دفترچه راهنما

**FALAT
CRF200**



با تشکر از شما بابت خرید از شرکت همتاز موتور



این مدل برای ایمنی طراحی ، برای دوام ساخته و برای استفاده روزانه در خیابان کامل شده است. طراحی منحصر به فرد وسیله نقلیه، غنی از شیک و شخصیت، نشان دهنده ذوق و علاقه برجسته شما برای پیگیری وضعیت زندگی هنری است.

این کتابچه راهنما، استفاده صحیح از این از جمله ایمنی، روش های بازرسی ساده و غیره را شرح می دهد. برای سواری راحت تر و ایمن تر، لطفاً این راهنما را به دقت بخوانید. اگر سؤالی در مورد عملکرد یا نگهداری وسیله نقلیه خود دارید، لطفاً با فروشنده مشورت کنید.

برای ایمنی خود، لطفاً قبل از استفاده از این وسیله نقلیه، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید. فقط تا زمانی که از دانش کافی در مورد کنترل ها و ویژگی های عملیاتی آگاهی کامل نداشته باشید و در زمینه تکنیک های سواری ایمن و مناسب آموزش ندیده باشید، خودرو را اداره کنید. بازرسی های دوره ای، تعمیر و نگهداری خوب و مهارت های سواری خوب، ایمنی شما را در هنگام سواری تضمین می کند و قابلیت اطمینان محصول این خودرو را افزایش می دهد.
• لطفاً همیشه این دفترچه راهنما را برای نگهداری و ردیابی سوابق خدمات توسط فروشنده همراه وسیله نقلیه قرار دهید، حتی اگر خودرو در حال فروش باشد. • این راهنما حاوی بیشترین اطلاعات خودرو است، با این حال، سازنده به طور مداوم طراحی و کیفیت محصول خود را بهبود می بخشد که منجر به تفاوت بین دستی و وسیله نقلیه می شود. اگر در مورد این راهنما سؤالی دارید، لطفاً با فروشنده خود مشورت کنید.

- رانندگی پس از مصرف الکل یا مواد مخدر غیرقانونی اکیدا ممنوع است.
- این وسیله نقلیه فقط برای استفاده در جاده طراحی شده است. برای استفاده در خارج از جاده مناسب نیست.
- لباس های محافظ
- لباس مناسب شما را از حوادث احتمالی در امان نگه می دارد:
- همیشه از یک کلاه ایمنی تایید شده با محافظ صورت استفاده کنید تا از چشم خود در برابر گرد و غبار و قطرات باران محافظت کنید.



- پوشیدن ژاکت مناسب، کفش، دستکش و غیره، محافظت بهتری ایجاد می کند و میزان آسیب سواری ایمن
 - همیشه قبل از سوار شدن برای جلوگیری از تصادف، وسیله نقلیه خود را از قبل چک کنید.
 - لطفاً از حداکثر بارهای محدود اپراتور و مسافر پیروی کنید.
 - بسیاری از تصادفات که برای موتورسواران اتفاق می افتد توسط رانندگان اتومبیل که آنها را تشخیص نمی دهند، ایجاد می شود. بنابراین جلب توجه به ترافیک در کاهش تغییرات این نوع تصادفات بسیار موثر خواهد بود. از این رو:
 - لباس های رنگی روشن و محافظ بپوشید.
 - قبل از پیچیدن چراغ های راهنما را روشن کنید و هنگام نزدیک شدن و عبور از تقاطع سرعت را کاهش دهید
 - فاصله مناسب را با سایر موتور سواران حفظ کنید و اجازه دهید آنها از موقعیت مکانی شما آگاه شوند
 - مهارت ها و محدودیت های خود را بشناسید
 - هرگز وسیله نقلیه خود را به دیگری که صلاحیت سواری ندارند قرض ندهید
 - همیشه از محدودیت سرعت قانونی پیروی کنید.
 - این وسیله نقلیه دو چرخ تک مسیر است. استفاده از صرفه جویی و عملیات ممکن است با استفاده از تکنیک های سواری مناسب اپراتور نتایج متفاوتی داشته باشد. برای یادآوری راکب، کسی که باید قبل از سوار شدن، شرایط زیر را بداند. او یا او باید:
 - به خوبی آموزش دیده و با تمام جنبه های عملکرد آشناست.
 - الزامات نگهداری را که در این دفترچه راهنما ذکر شده است، کاملاً بخوانید و از آن آگاه باشید.
 - برای بهره برداری از این وسیله نقلیه، آموزش های واجد شرایط و مجوز قانونی دریافت کنید.
- سایر نقاط ایمن سواری
- هنگام بارندگی یا در هنگام دویدن در جاده خیس، صفحات آهنی، سرعت خود را پایین نگه دارید، کمی از ترمز استفاده کنید تا از لیز خوردن یا حتی



سقوط به پایین جلوگیری کنید.

- هنگام عبور از موتورسیکلت‌های پارک شده مراقب باشید. ممکن است یک راننده شما را نبیند و دری را در مسیر شما باز کند.
- هنگام سوخت گیری سیگار نکشید و از تلفن همراه استفاده نکنید.
- هرگز موتور را روشن نکنید و اجازه ندهید برای مدت طولانی در یک منطقه بسته کار کند. دود آگزوز سمی است و ممکن است در مدت کوتاهی باعث از دست دادن هوشیاری و مرگ شود.
- همیشه قبل از ترک موتور را خاموش کنید و کلید را از کلید اصلی جدا کنید. هنگام پارک کردن موتورسیکلت، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
- موتور و سیستم آگزوز داغ می‌مانند، بنابراین در مکانی پارک کنید که عابران پیاده یا کودکان به این مناطق گرم دست نزنند.
- را روی شیب یا زمین نرم پارک نکنید، در غیر این صورت ممکن است سقوط کند.
- وسیله نقلیه خود را در نزدیکی مکان‌های قابل اشتعال قرار ندهید.
- ناحیه تعلیق تأثیر بدی بر روی فرمان خواهد داشت. اگر لوازم جانبی نصب می‌کنید، لطفاً وزن آن را سبک نگه دارید و در هدایت دخالت نکنید. این وسیله نقلیه فقط برای حمل و نقل جاده ای است، لطفاً هیچ یک از حامل‌های حمل بار طولانی را به عنوان کدر نصب نکنید، که باعث ناپایدار شدن وسیله نقلیه در بادهای متقابل و پیچ‌ها می‌شود.

قطعات

ما قویاً به شما توصیه می‌کنیم از قطعات اصلی استفاده کنید که از طراحی و تست حرفه‌ای شرکت ما عبور می‌کنند، زیرا قطعات شرکت ما همه به طور خاص طراحی شده‌اند و تست‌های زیادی روی موتور سیکلت انجام شده است. شاید انواع مختلفی از قطعات در بازار وجود داشته باشد که بتوان روی موتور سیکلت شما نصب کرد، اما شرکت ما نتوانسته آن را یکی یکی آزمایش کند و نمی‌تواند مستقیماً کیفیت و کاربرد را کنترل کند. سطح برخی از قطعات شرکت دیگر با قطعات اصلی یکسان به نظر می‌رسد، اما در واقع، اثر کاملاً متفاوت خواهد بود. در صورت انتخاب، نصب و استفاده از محصولات شرکت دیگر، شما باید مسئول



اقدامات خود باشید. پیشنهاد می کنیم از توزیع کننده خود بخواهید که به شما در انتخاب قطعات باکیفیت موجود در بازار و نصب صحیح کمک کند. لطفاً با توجه به "قوانین رانندگی ایمن" و به موارد زیر توجه فرمایید:

- برای اطمینان از اینکه قطعات بر روشنایی تأثیر نمی گذارند، کاهش فاصله زمین، زاویه، حرکت تعلیق و جهت فرمان.
- هر گونه وزن اضافی از لوازم جانبی، یا لوازم جانبی به راحتی سر باد، محل نصب باید تا حد امکان پایین، نزدیک به بدنه و نزدیک به مرکز ثقل باشد. قفسه و لوازم جانبی باید به دقت بررسی شوند تا مطمئن شوید که آیا محکم نصب شده اند یا خیر. یا خطرناک ایجاد خواهد کرد.
- برای بررسی ارتفاع نصب لوازم جانبی و زاویه مناسب آنها، نصب اشتباه عوامل ایمنی را کاهش می دهد. مانع تأثیر عملکردهای کمک فتر، چرخش و کنترل نشوید
- اگر لوازم جانبی در لوله فرمان و دوشاخه جلو نصب شود، به شدت عدم تعادل ایجاد می کند. این باعث کاهش حساسیت چرخش، لرزش چرخ جلو، ناپایداری درایو می شود. شما باید کم وزن ترین قطعات را روی لوله فرمان و چنگال جلو نصب کنید
- تخته های شیشه جلو، پشتی، کیسه های زین، چمدان و غیره همه در جهت باد هستند، به راحتی منجر به بی ثباتی در جاده می شود. به ویژه، هنگامی که باد متقابل رخ می دهد یا وسایل نقلیه بزرگ رد میشوند. اگر لوازم جانبی را اشتباه نصب کنید یا با لوازم جانبی ضعیف نصب کنید، خطرناک خواهد بود. بنابراین در انتخاب و نصب لوازم جانبی باید دقت کافی را داشته باشید.
- راننده توسط برخی از لوازم جانبی انحراف از وضعیت عادی گرفته می شود و همچنین نه تنها فضای کار، بلکه توانایی عملیاتی نیز محدود می شود.
- دستگاه خنک کننده موتور اضافی نصب نکنید
- قطعات الکتریکی اضافی سیستم الکتریکی موجود را اضافه بار می کند، اضافه بار بیش از حد ممکن است به سیم کشی آسیب برساند یا به دلیل قطع برق کوتاه مدت خطرناک باشد.
- تریلر یا ماشین جانبی به همراه نداشته باشید، طراحی این موتورسیکلت بدون این اهداف، اگر این کار را انجام دهید بر عملکرد موتور سیکلت تأثیر می گذارد.



حمل بار

- موتورسیکلت مقادیر توصیه شده ای در مورد توزیع وزن کالاهای حمل شده دارد. هنگام حمل مسافر، احتمالاً تفاوت بین شتاب و ترمز را احساس می کنید. اما اگر تعمیر و نگهداری طولانی مدت موتورسیکلت را انجام می دهید و سیستم ترمز و لاستیک خوبی وجود دارد، می توانید رانندگی ایمن را در بارگیری محدود انجام دهید.
- حمل کالا باید نزدیک مرکز وسط وسیله نقلیه باشد، اما اگر بارگذاری از بار محدود فراتر رود، لرزش، بال زدن و ناپایداری جدی وجود دارد.
- تمرکز کالای حمل شده باید نزدیک مرکز وسیله نقلیه باشد. همه کالاها باید به وسیله نقلیه بسته شوند و وزن حمل شده در هر دو طرف متوسط باشد، سعی کنید تعادل وسیله نقلیه را حفظ کنید.
- هنگامی که تمرکز مرکز بار دور از مرکز وسیله نقلیه باشد، بر ثبات حمل و نقل راننده توسط راننده تأثیر می گذارد و در نتیجه مشکلات ایمنی احتمالی ایجاد می کند.
- لطفاً اجسام بزرگ و سنگین را روی دسته فرمان، کمک فدر جلو و گلگیر قرار ندهید، در غیر این صورت باعث می شود که حرکتی صاف نباشد و جهت تعویض دنده قابل انعطاف باشد.
- با توجه به وزن بارگذاری شده و وضعیت ترافیک، مقررات قطعی در مورد فشار اتمسفر لاستیک وجود دارد.
- **اخطار:** اکیداً از حمل بیش از مقدار توصیه شده خودداری کنید. بارگذاری بیش از حد یا بارگذاری نامناسب ممکن است باعث صدمات جدی شود.



فهرست

- ایمنی موتورسیکلت
- نگهداری
- عیب یابی
- اطلاعات
- مشخصات فنی



ایمنی موتورسیکلت

این بخش حاوی اطلاعات مهمی برای رانندگی ایمن با وسیله نقلیه شما است. لطفا این قسمت را با دقت بخوانید.

- دستورالعمل های ایمنی
- برچسب های تصویر
- اقدامات احتیاطی سواری
- لوازم جانبی و تغییرات
- بارگیری

دستورالعمل های ایمنی

برای افزایش ایمنی خود این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

- تمام بازرسی های معمول و منظم مشخص شده در این راهنما را انجام دهید.
- قبل از پر کردن باک بنزین انجین را خاموش کنید و جرقه و شعله را از آن دور نگه دارید.
- انجین را در مناطق بسته یا نیمه بسته روشن نکنید. مونوکسید کربن موجود در گازهای خروجی سمی است و می تواند جان شما را به خطر بیندازد.

همیشه کلاه ایمنی و لباس های محافظ را استفاده کنید

این یک واقعیت ثابت شده است: کلاه ایمنی و لباس های محافظ به طور قابل توجهی تعداد و شدت آسیب های سر و سایر آسیب ها را کاهش می دهد. بنابراین همیشه از کلاه ایمنی و لباس محافظ مورد تایید استفاده کنید.



قبل از سوار شدن و راندن

اطمینان حاصل کنید که از نظر جسمی مناسب، تمرکز ذهنی و عاری از الکل و مواد مخدر هستید. بررسی کنید که شما و مسافرتان هر دو از کلاه ایمنی و لباس محافظ تایید شده استفاده کرده باشید. به مسافر خود آموزش دهید که بند صندلی یا کمر شما را بگیرد، به شما تکیه کند و پاهایش را روی گیره‌ها نگه دارد، حتی زمانی که موتورسیکلت متوقف شده است.

برای یادگیری و تمرین وقت بگذارید

حتی اگر سوار وسایل نقلیه دیگری شده اید، سوار شدن موتورسیکلت در یک منطقه امن و تمرین با آن باعث می شود تا با نحوه کار و راندن این وسیله نقلیه آشنا شوید و به اندازه و وزن وسیله نقلیه عادت کنید.

راندن و سوار شدن دفاعی

همیشه به وسایل نقلیه اطراف خود توجه کنید و تصور نکنید که سایر رانندگان شما را می بینند. برای توقف سریع یا انجام یک مانور لحظه ای آماده باشید.

در هنگام راندن دیده شوید

با پوشیدن لباسهای بازتابنده روشن، قرار دادن موقعیت خود به گونهای که سایر رانندگان بتوانند شما را ببینند، قبل از پیچیدن یا تغییر مسیر و استفاده از بوق در صورت لزوم، خود را بیشتر به چشم بیاورید، به خصوص در شب .

در حد توانایی خود رانندگی کنید

هرگز فراتر از توانایی های شخصی خود یا با سرعتی بیش از حدی که شرایط لازم است سوار نشوید. خستگی و بی توجهی می تواند توانایی شما را در استفاده از قضاوت خوب و رانندگی ایمن مختل کند .

از مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی خودداری کنید

مصرف الکل یا مواد مخدر قبل از راندن موتورسیکلت ممنوع است. حتی یک نوشیدنی الکلی می تواند توانایی شما را برای پاسخ به شرایط در حال تغییر کاهش دهد و زمان واکنش شما با هر نوشیدنی اضافی بدتر می شود. همین امر در مورد مصرف مواد مخدر نیز صادق است. به دوستانان هم اجازه ندهید این کار را انجام دهند.

موتور خود را در شرایط خوب و ایمن نگه دارید

مهم است که وسیله نقلیه خود را به درستی نگهداری کنید و در شرایط رانندگی ایمن نگهداری کنید. قبل از هر سواری وسیله نقلیه خود را بررسی کنید و تمام تعمیرات توصیه شده را انجام دهید. هرگز از محدودیت بار تجاوز نکنید و وسیله نقلیه خود را تغییر ندهید یا لوازم جانبی را نصب نکنید که

وسیله نقلیه شما را ناامن کند.



اگر دچار تصادف شدید

ایمنی شخصی اولویت اول شماست. اگر شما یا هر فرد دیگری مجروح شده‌اید، برای ارزیابی شدت جراحات و اینکه آیا ادامه سواری بیخطر است، وقت بگذارید. در صورت نیاز با اورژانس تماس بگیرید. همچنین اگر شخص یا وسیله نقلیه دیگری در تصادف دخیل باشد قوانین و مقررات قابل اجرا را رعایت کنید. اگر تصمیم به ادامه سواری دارید، ابتدا سوئیچ استارت را در موقعیت خاموش قرار دهید و وضعیت وسیله نقلیه خود را ارزیابی کنید. نشت مایع را بررسی کنید، سفتی مهره‌ها و پیچ‌های مهم را بررسی کنید و دسته، اهرم‌های کنترل، ترمزها و چرخ‌ها را بررسی کنید. آهسته و با احتیاط سوار شوید. ممکن است موتورسیکلت شما آسیب دیده باشد که بلافاصله مشخص نیست. در اسرع وقت موتورسیکلت خود را به طور کامل در یک مرکز خدمات واجد شرایط بررسی کنید.

خطر مونوکسید کربن

اگروز حاوی مونوکسید کربن سمی، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است. تنفس مونوکسید کربن می‌تواند باعث از دست دادن هوشیاری و مرگ شود. اگر موتورسیکلت شما در محیط بسته یا حتی تا حدی بسته کار کنید، هوایی که تنفس می‌کنید می‌تواند حاوی مقدار خطرناکی مونوکسید کربن باشد. هرگز وسیله نقلیه خود را در داخل گاراژ یا محوطه دیگر استارت نزنید و روشن نکنید.



هشدار

کردن موتور وسیله نقلیه شما در یک منطقه بسته یا حتی تا بسته می‌تواند باعث تجمع سریع گاز سمی مونوکسید کار حدی کربن شود. تنفس این گاز بی‌رنگ و بی‌بو می‌تواند به سرعت باعث بیهوشی و مرگ شود. موتور وسیله نقلیه خود را فقط زمانی روشن کنید که در فضای بیرونی دارای تهویه مناسب باشد.



دستورالعمل‌های موجود در راهنمای مالک را به دقت بخوانید.



دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. به منظور ایمنی، وسیله نقلیه را فقط توسط نمایندگی به سرویس ببرید.



برچسب های تصویر

صفحات زیر معانی برچسب را شرح می دهند، برخی از برچسب ها به شما در مورد خطرات احتمالی که می تواند باعث آسیب جدی شود هشدار می دهند. دیگران اطلاعات ایمنی مهمی را ارائه می دهند. این اطلاعات را با دقت بخوانید و برچسب ها را حذف نکنید. اگر برچسبی جدا شد یا خواندن آن سخت شد، برای تعویض با نمایندگی تماس بگیرید. روی هر برچسب علامت خاصی وجود دارد. معانی هر نماد و برچسب به شرح زیر است:

خطر (با پس زمینه قرمز)

اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، خسارات جبران ناپذیری بوجود می آید.

هشدار (با پس زمینه نارنجی)

اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، خسارات جبران ناپذیری بوجود می آید.


احتیاط (با پس زمینه زرد)

اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، ممکن است آسیب ببینید.





شعله و جرقه را از باتری دور نگه دارید. باتری گاز انفجاری تولید می کند که می تواند باعث انفجار شود. هنگام کار با باتری از محافظ چشم و دستکش لاستیکی استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است در اثر الکترولیت باتری سوخته شوید یا بینایی خود را از دست بدهید. به کودکان و افراد دیگر اجازه ندهید تا باتری را لمس کنند، مگر اینکه به خوبی کارکرد صحیح و خطرات باتری را درک کنند. الکترولیت باتری را با احتیاط زیاد مدیریت کنید زیرا حاوی اسید سولفوریک رقیق است. تماس با پوست یا چشمها میتواند شما را بسوزاند یا باعث از دست دادن بینایی شما شود. این راهنما را به دقت بخوانید و قبل از دست زدن به باتری آن را درک کنید، بی توجهی به دستورالعمل ها می تواند باعث آسیب شخصی و آسیب به موتورسیکلت شود. از باتری با الکترولیت در سطح پایین استفاده نکنید، می تواند منفجر شود و باعث آسیب جدی شود.



این مدل مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) است.



- فقط بنزین بدون سرب
- اتانول تا ۱۰ درصد حجمی

ملاحظات امنیتی

- با احتیاط سوار شوید و دست ها را روی دسته و پاها را روی جاپایی ها نگه دارید.
 - دست های مسافر را روی بند صندلی یا کمر خود نگه دارید، پای مسافر را روی جا پایی در حین سواری قرار دهید.
 - همیشه ایمنی مسافر خود و همچنین سایر رانندگان و سواران را در نظر بگیرید.
- یوشاک محافظ



اطمینان حاصل کنید که شما و هر مسافری از کلاه ایمنی، محافظ چشم و لباس محافظ با دید بالا استفاده می‌کنید. از پوشیدن لباس‌های گشاد که ممکن است در هر قسمتی از وسیله نقلیه گیر کند خودداری کنید. در پاسخ به شرایط آب و هوایی و جاده به صورت تدافعی سوار شوید و آن را در نظر بگیرید.

کلاه کاسکت

دارای گواهینامه استاندارد ایمنی، دید بالا، اندازه مناسب برای سر شما

● باید به راحتی اما ایمن، با بند چانه بسته شود.

● سبب صورت با میدان دید بدون مانع یا سایر محافظ‌های چشم تایید شده است.



هشدار

عدم استفاده از کلاه ایمنی احتمال آسیب جدی یا مرگ در تصادف را افزایش می‌دهد.

اطمینان حاصل کنید که شما و هر مسافری همیشه از کلاه ایمنی و لباس محافظ مورد تایید استفاده کنید.

دستکش

دستکش چرمی تمام انگشت با مقاومت در برابر سایش بالا

چکمه یا کفش موتورسواری

چکمه‌های محکم با کفی ضد لغزش و محافظ مچ پا

لباس مخصوص موتورسواری

ژاکت آستین بلند محافظ دارای دید خوب و شلوار بادوام برای سواری (با لباس مخصوص محافظ دار)



اقدامات احتیاطی سواری

دوره اجرا

در طول ۵۰۰ کیلومتر (۳۰۰ مایل) اول دویدن، این دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از قابلیت اطمینان و عملکرد خودرو در آینده اطمینان حاصل کنید.

بعد از استارت تمام دسته گاز را نچرخانید و از شتاب گیری سریع خودداری کنید.

از ترمزهای شدید و کاهش سریع دنده ها خودداری کنید.

محافظه کارانه سوار شوید.

ترمزها

دستورالعمل های زیر را رعایت کنید:

● از ترمز و کاهش دنده بیش از حد سخت خودداری کنید. ترمز ناگهانی می تواند پایداری موتورسیکلت را کاهش دهد. در صورت امکان، سرعت را قبل از چرخش کاهش دهید. در غیر این صورت شما خطر لیز خوردن را دارید.

● در سطوح کم کشش احتیاط کنید. لاستیک ها روی چنین سطوحی راحت تر لیز می خورند و فواصل ترمز طولانی تر است.

● از ترمز مداوم خودداری کنید.

ترمزگیری مکرر، مانند هنگام پایین آمدن از شیب های طولانی و تند، می تواند به طور جدی ترمزها را بیش از حد گرم کند و کارایی آنها را کاهش دهد. برای کاهش سرعت از ترمز موتورسیکلت با استفاده متناوب از ترمز استفاده کنید.

● برای اثربخشی کامل ترمز، هر دو ترمز جلو و عقب را با هم استفاده کنید.



سیستم ترمز ضد قفل (ABS) در چرخ ها

این مدل مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) است که برای جلوگیری از قفل شدن ترمزها در هنگام ترمزگیری سخت طراحی شده است. ABS فاصله ترمز را کاهش نمی دهد. در شرایط خاص، ABS ممکن است منجر به فاصله توقف طولانی تر شود. ABS در سرعت های کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) کار نمی کند. اهرم ترمز و پدال ممکن است در هنگام ترمز زدن کمی پس بزنند. این طبیعی است. برای اطمینان از عملکرد صحیح ABS، همیشه از لاستیک ها و چرخ دنده های جلوی توصیه شده استفاده کنید.

ترمز موتور

ترمز موتورسیکلت به کاهش سرعت موتورسیکلت کمک می کند وقتی گاز را رها می کنید. برای کاهش سرعت بهتر، کاهش دنده دهید. از ترمز موتورسیکلت با استفاده متناوب از ترمز برای کاهش سرعت هنگام پایین آمدن از شیب های طولانی و تند استفاده کنید.

شرایط مرطوب یا بارانی

- سطوح جاده هنگام خیس شدن لغزنده هستند و ترمزهای خیس راندها ترمز را بیشتر کاهش می دهند.
 - هنگام ترمزگیری در شرایط مرطوب احتیاط بیشتری به خرج دهید.
 - اگر ترمزها خیس شدند، هنگام رانندگی با سرعت کم، ترمز را فشار دهید تا به خشک شدن آنها کمک کنید.
 - پارک کردن
 - روی سطح صاف پارک کنید.
 - اگر باید روی سطح کمی شیبدار یا شل پارک کنید، طوری پارک کنید که وسیله نقلیه نتواند حرکت کند نکند.
 - مطمئن شوید که قطعات با دمای بالا نباید با مواد قابل اشتعال تماس پیدا کنند.
 - انجین، صدا خفه کن، ترمز و سایر قطعات با دمای بالا را تا زمانی که سرد نشوند، لمس نکنید.
 - برای کاهش احتمال سرقت، همیشه هنگام رها کردن وسیله نقلیه بدون مراقبت، فرمان را قفل کنید و کلید را بردارید.
- استفاده از دستگاه ضد سرقت نیز توصیه می شود.



پارک کردن با جک بغل

- ۱: موتور را خاموش کنید.
- ۲: جک بغل را به سمت پایین فشار دهید.
- ۳: به آرامی موتورسیکلت را به سمت چپ خم کنید تا وزن آن روی پایه کناری قرار گیرد.
- ۴: فرمان را کاملاً به چپ بچرخانید. چرخاندن فرمان به سمت راست ثبات را کاهش می دهد و ممکن است باعث افتادن موتورسیکلت شود.
- ۵: سوئیچ استارت را در موقعیت LOCK قرار داده و کلید را بردارید.

دستورالعمل های سوخت گیری و سوخت

برای محافظت از انجین، سیستم سوخت و مبدل کاتالیزوری این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

از عدد اکتان توصیه شده استفاده کنید. استفاده از بنزین با اکتان کمتر باعث کاهش عملکرد انجین می شود.

از سوخت های حاوی غلظت بالای الکل استفاده نکنید.

از بنزین کهنه یا آلوده یا مخلوط روغن/بنزین استفاده نکنید.

از ورود خاک یا آب در باک بنزین خودداری کنید.

لوازم جانبی و تغییرات

توصیه می کنیم که اکیداً هیچ گونه لوازم جانبی را که به طور خاص توسط ما برای وسیله نقلیه شما طراحی نشده است، اضافه نکنید یا تغییراتی را در موتورسیکلت خود خارج از طرح اصلی آن اعمال نکنید. انجام این کار می تواند آن را ناامن کند.

تغییر وسیله نقلیه شما همچنین ممکن است گارانتی شما را باطل کند و وسیله نقلیه شما را برای حرکت در جاده های عمومی غیرقانونی کند. قبل از تصمیم گیری برای نصب لوازم جانبی بر روی موتورسیکلت خود مطمئن شوید که این اصلاح ایمن و قانونی است.



هشدار

لوازم جانبی یا تغییرات نامناسب می تواند باعث تصادف شود که در آن شما به طور جدی صدمه دیده یا جانتان به خطر بیافتد. تمام دستورالعمل های این دفترچه راهنما را در مورد لوازم جانبی و تغییرات دنبال کنید.

از موتورسیکلت خود به عنوان یدک کش استفاده نکنید. وسیله نقلیه شما برای این اتصالات طراحی نشده است، و استفاده از آنها می تواند به طور جدی به هندلینگ وسیله نقلیه شما آسیب برساند.

بارگیری

حمل وزن اضافی روی هندلینگ، ترمز و پایداری وسیله نقلیه شما تأثیر می گذارد. همیشه برای باری که حمل می کنید با سرعت مطمئنی حرکت کنید از حمل بار بیش از حد خودداری کنید و در محدوده بار مشخص شده بارگیری کنید.

حداکثر ظرفیت وزن

تمام چمدان ها را به طور ایمن، متعادل و نزدیک به مرکز موتورسیکلت ببندید.

اشیاء را نزدیک چراغ ها یا صدا خفه کن قرار ندهید.



هشدار

بارگذاری بیش از حد یا بارگذاری نامناسب می تواند باعث بروز حادثه شود و به طور جدی صدمه دیده یا جانتان به خطر بیافتد. تمام محدودیت های بار و سایر دستورالعمل های بارگیری را در این راهنما دنبال کنید.



FALAT CRF 200






FALAT CRF 200



بررسی نمایشگر

اگر هر بخشی از این نمایشگرها در زمانی که سوییچ احتراق روشن است کار نکند، از نمایندگی بخواهید مشکل را بررسی کند.

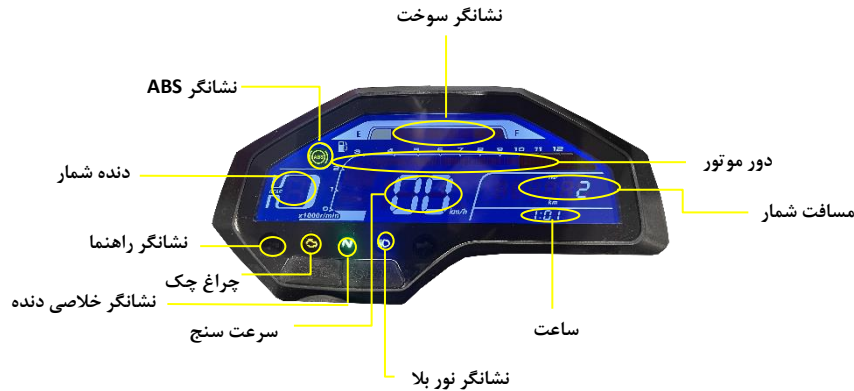

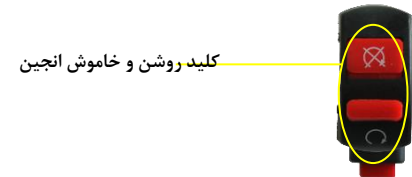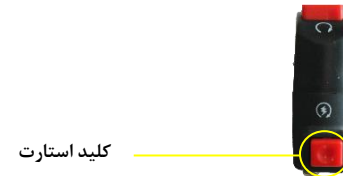

قفل فرمان

هنگام پارک کردن فرمان را قفل کنید تا از سرقت جلوگیری شود.

قفل چرخ U شکل یا وسیله ای مشابه نیز توصیه می شود.

قفل کردن

فرمان را کامل به سمت چپ بچرخانید.

سوییچ را به داخل فشار داده و سپس سوییچ را به چپ بچرخانید فرمان قفل شود.



سواری

راه اندازی وسیله نقلیه

موتورسیکلت را از جک بردارید.

اهرم ترمز عقب را فشار دهید.

دسته گاز را بسته نگه دارید.

مطمئن شوید که پایه جانبی و پایه مرکزی بالا هستند.

سوار وسیله نقلیه شوید.

از سمت چپ سوار وسیله نقلیه شوید، حداقل یک پا را روی زمین نگه دارید.

اهرم ترمز را رها کنید.

برای افزایش سرعت: دریچه گاز را به آرامی باز کنید.

برای کاهش سرعت: دریچه گاز را ببندید.

ترمز گیری

دریچه گاز را ببندید و اهرم های ترمز جلو و عقب را با هم فشار دهید.

سوخت گیری

نوع سوخت: فقط بنزین بدون سرب عدد اکتان سوخت: موتورسیکلت شما برای استفاده از عدد اکتان 95 (RON) یا بالاتر طراحی شده است.

ظرفیت مخزن: 7.5 لیتر



باز کردن درب پرکننده سوخت

درپوش سوخت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و درپوش سوخت را بردارید.

نحوه سوخت گیری

برای سوخت گیری با نازل پرکننده توقف خودکار:

نازل پرکننده را به طور کامل وارد کنید.

با چرخاندن نازل به جلو و عقب می توان آن را به راحتی در آن قرار داد.

سوخت گیری کنید تا زمانی که به طور خودکار متوقف شود.

هنگامی که باک پر شود، نازل سوخت به طور خودکار خاموش می شود.

اگر نازل به طور کامل وارد نشده باشد، توقف خودکار عمل نمی کند، که ممکن است باعث سرریز شدن سوخت از

دهانه پرکننده سوخت شود.

برای سوخت گیری بدون نازل پرکننده توقف خودکار:

سوخت گیری تا شیار. سوخت را به آرامی اضافه کنید تا از دهانه پرکننده سوخت سرریز نشود.

سوخت گیری کنید تا زمانی که به طور خودکار متوقف شود.

هنگامی که باک پر شود، نازل سوخت به طور خودکار خاموش می شود.

اگر نازل به طور کامل وارد نشده باشد، توقف خودکار عمل نمی کند، که ممکن است باعث سرریز شدن سوخت از دهانه پرکننده سوخت شود.



برای سوخت گیری بدون نازل پرکننده توقف خودکار:

سوخت گیری تا شیار. سوخت را به آرامی اضافه کنید تا از دهانه پرکننده سوخت سرریز نشود.



هشدار

بنزین بسیار قابل اشتعال و قابل انفجار است. هنگام کار با سوخت ممکن است دچار سوختگی یا آسیب جدی شوید.

• موتور را خاموش کنید و حرارت، جرقه و شعله را دور نگه دارید.

• فوراً سرریز ها را پاک کنید.



هشدار

پس از توقف خودکار نازل پرکننده، سوخت اضافه نکنید.

نازل پرکننده به طور خودکار متوقف می شود تا فضایی در مخزن سوخت باقی بماند تا سوخت در نتیجه تغییر دمای هوا سرریز نشود.

بستن درب پرکننده سوخت

با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت، درپوش پرکننده بنزین را محکم نصب کرده و ببندید.



اطمینان حاصل کنید که علامت های فلش روی درپوش و مخزن سوخت هم تراز هستند.

درب بنزین را ببندید تا قفل شود.

مطمئن شوید که درب بنزین به خوبی بسته شده باشد.



نگهداری

لطفاً قبل از انجام هرگونه تعمیر و نگهداری، «اهمیت تعمیر و نگهداری» و «اصول تعمیر و نگهداری» را به دقت بخوانید. برای اطلاعات سرویس به "مشخصات" مراجعه کنید.

..... اهمیت تعمیر و نگهداری

..... جدول زمانبندی تعمیر و نگهداری

..... مبانی تعمیر و نگهداری

..... ابزار

..... حذف و نصب اجزای بدنه

..... شمع

..... روغن موتور

..... ترمزها

..... جک بغل



.....دسته گاز.

.....چراغ جلو.

.....تنظیم سیستم تعلیق عقب.



اهمیت تعمیر و نگهداری

ایمنی تعمیر و نگهداری

همیشه قبل از شروع هر کار دستورالعمل های نگهداری را بخوانید و مطمئن شوید که ابزار، قطعات و مهارت های مورد نیاز را دارید.

ما نمی توانیم در مورد هر خطر قابل تصویری که ممکن است در انجام تعمیرات ایجاد شود به شما هشدار دهیم. فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا باید یک کار مشخص را انجام دهید یا خیر.

هنگام انجام تعمیر و نگهداری، این دستورالعمل ها را دنبال کنید.

- موتورسیکلت را خاموش کرده و سوئیچ استارت را در وضعیت (خاموش) قرار دهید.

- وسیله نقلیه خود را با استفاده از جک جانبی، یا پایه تعمیر و نگهداری روی یک سطح محکم و هموار برای پشتیبانی قرار دهید.

- اجازه دهید انجین، صدا خفه کن، ترمزها و سایر قطعات با دمای بالا قبل از تعمیر خنک شوند زیرا ممکن است دچار سوختگی شوید.

- موتور را فقط در صورت دستور روشن کنید و این کار را در مکانی با تهویه مناسب انجام دهید.

اهمیت تعمیر و نگهداری

نگهداری از وسیله نقلیه شما به خوبی انجام می شود کاملاً برای ایمنی و امنیت شما ضروری است. از سرمایه خود محافظت کنید، مسئولیت جلوگیری از خرابی و کاهش آلودگی هوا نگهداری به عهده مالک است. حتماً قبل از هر سواری و برای انجام دوره ای موتورسیکلت خود را بازرسی کنید.



هشدار

نگهداری نادرست موتورسیکلت خود یا عدم رفع مشکل قبل از سوار شدن می تواند باعث تصادف شود که در آن به طور جدی صدمه دیده یا کشته شوید. همیشه توصیه ها و برنامه های بازرسی و نگهداری را در این دفترچه راهنما را دنبال کنید.

برنامه تعمیر و نگهداری الزامات نگهداری لازم برای اطمینان از عملکرد ایمن، قابل اعتماد و کنترل انتشار مناسب را مشخص می کند. تعمیر و نگهداری باید مطابق با استانداردها و مشخصات موجود توسط کارشناسان آموزش دیده و مجهز انجام شود. فروشنده شما تمام این شرایط را برآورده می کند. برای اطمینان از اینکه موتورسیکلت شما به درستی نگهداری می شود، سوابق دقیقی از تعمیر و نگهداری داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که هر کسی که تعمیر و نگهداری را انجام می دهد این مشکل را حل کند.

تمام تعمیرات برنامه ریزی شده به عنوان هزینه عملیاتی مالک در نظر گرفته می شود و توسط فروشنده از شما دریافت می شود. تمام رسیده ها را حفظ کنید اگر موتورسیکلت را بفروشید، این رسیده ها باید همراه موتورسیکلت به مالک جدید منتقل شود. توصیه می شود که فروشنده پس از انجام هر تعمیر و نگهداری دوره ای، موتورسیکلت شما را در جاده آزمایش کند.



جدول زمانبندی تعمیر و نگهداری

مــــــــــــــــوارد		پرسی سریع	فرکانس*1								چک سالیانه	جایگزینی منظم	مراجعه نمود به صلیحه
			x 1,000 km	۱	۶	۱۲	18	۲۴	۳۰	۳۶			
			1,000 mi	۰٫۶	۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴			
تجهیزات سوخت رسانی					I	I	I	I	I	I	I		
میزان سوخت		I											
سرویس درجه گاز		I			I	I	I	I	I	I	I		
*2 هواکش							R			R			
سیستم تامین هوای ثانویه					C	C	C	C	C	C			
شمع					I	R	I	R	I	R			



پاکسازی سوپاپ					I	I	I	I	I	I			
روغن موتور		I		R	R	R	R	R	R	R	R		
صفحه صافی روغن موتور						©		©		©			
سرعت دور موتور				I	I	I	I	I	I	I	I		
مایع رادیاتور		I				I		I		I	I		
سیستم کنترل انتشار تبحیری							I			I			

سطح نگهداری

: حد واسط. ما سرویس را توسط فروشنده خود توصیه می کنیم، مگر اینکه ابزار لازم را داشته باشید و از نظر مکانیکی مهارت داشته باشید. مراحل در دفترچه راهنمای رسمی ما ارائه شده است.

: فنی. به منظور ایمنی، وسیله نقلیه خود را به نمایندگی خود سرویس دهید.

بازرسی (تمیز کردن، تنظیم، روغن کاری یا تعویض، در صورت لزوم)

A روغن کاری

© تمیزکاری (پاکسازی)

R جایگزین



مـــوارد		بررسی سرویس	فرکانس*۱								چک سالانه	جایگزین منظم	مراجعه شود به صفحه
			× 1,000 km	۱	۶	۱۲	18	۲۴	۳۰	۳۶			
			× 1,000 ml	۰٫۶	۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴			
زنجیر						۱		®		۱			
روغن ۴۰												۲ سال	
باتری					۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
روغن ترمز		۱			۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲ سال	
سایش لنت ترمز		۱			۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
سیستم ترمز					۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
تنظیم چراغ					۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
چراغ ها / بوق		۱											
سیستم کلاچ						۱		۱		۱			
جک بغل		۱			۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
تعلیق					۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		



مهره، پیچ و مهره، بست													
چرخ / تایر													
بلبرینگ سر فرمان													

یادداشت:

- ۱ : در قرائت کیلومتر شمار بالاتر، در بازه فرکانسی تعیین شده در اینجا تکرار کنید.
- ۲ : هنگام سوار شدن در مناطق غیر معمول مرطوب یا گرد و غبار، خدمات را بیشتر انجام دهید.
- ۳ : تعویض نیاز به مهارت مکانیکی دارد

مبانی تعمیر و نگهداری

بازرسی قبل از سواری

برای اطمینان از ایمنی، این مسئولیت شماست که یک بازرسی قبل از سواری انجام دهید و مطمئن شوید که هر مشکلی که پیدا کرده است را اصلاح کرده اید. بازرسی قبل از سواری نه تنها برای ایمنی ضروری است، بلکه به این دلیل که خرابی یا حتی پنچر شدن لاستیک می تواند یک مشکل بزرگ را ایجاد کند.

قبل از سوار شدن موتورسیکلت خود موارد زیر را بررسی کنید:

سطح سوخت : در صورت لزوم باک سوخت را پر کنید.

دسته گاز : باز شدن و بسته شدن کامل را در تمام موقعیت های فرمان بررسی کنید.

سطح روغن موتور : در صورت لزوم روغن موتور را اضافه کنید. نشستی را بررسی کنید.



سطح خنک کننده : در صورت نیاز مایع خنک کننده را اضافه کنید. نشستی را بررسی کنید.

زنجیر : وضعیت و شل بودن را بررسی کنید، در صورت لزوم تنظیم و روغن کاری کنید.

ترمز : بررسی عملکرد.

جلو و عقب : سطح روغن ترمز و سایش لنت ها را بررسی کنید.

چراغ ها و بوق : بررسی کنید که چراغ ها، نشانگرها و بوق به درستی کار کنند.

کلید توقف انجین : عملکرد مناسب را بررسی کنید.

کلاچ : عملکرد را بررسی کنید.

سنسور چک بغل : عملکرد مناسب را بررسی کنید.

چرخ ها و لاستیک ها : وضعیت، فشار هوا را بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیم کنید

باطری

وسیله نقلیه شما دارای باطری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است. لازم نیست سطح الکترولیت باطری را بررسی کنید یا آب مقطر اضافه کنید. پایانه های باطری را در

صورت کثیف شدن یا خوردگی تمیز کنید.

درزگیرهای درپوش باطری را جدا نکنید. در هنگام شارژ نیازی به برداشتن درپوش نیست.

اخطار

باطری شما از نوع بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است و در صورت برداشتن نوار درپوش ممکن است برای همیشه آسیب ببیند.



اخطار

دفع نادرست باتری می تواند برای محیط زیست و سلامت انسان مضر باشد. همیشه مقررات را برای دستورالعمل های صحیح دفع باتری تایید کنید.

تعویض قطعات

برای اطمینان از قابلیت ها و ایمنی، همیشه از قطعات اصلی یا مشابه آنها که از استاندارد برخوردار است استفاده کنید.



هشدار

نصب قطعات غیر اصل ممکن است موتورسیکلت شما را ناامن کند و باعث حادثه شود که در آن شما به خسارات جانی و مالی متحمل شوید. همیشه از قطعات اصلی یا مشابه آن که از استاندارد برخوردار است استفاده کنید که برای موتورسیکلت شما طراحی و تایید شده است. در مواقع اضطراری چه باید کرد
اگر هر یک از موارد زیر رخ داد، فوراً به پزشک مراجعه کنید.
• پاشیدن الکترولیت به چشمان شما:
چشمان خود را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه به طور مکرر با آب خنک بشویید. استفاده از آب تحت فشار می تواند به چشم شما آسیب برساند.
• الکترولیت بر روی پوست شما پاشیده می شود:
لباس های آسیب دیده را درآورد و پوست خود را به طور کامل با آب بشویید.



• پاشیدن الکترولیت به دهان:
دهان را کاملاً با آب بشویید و از قورت دادن خودداری کنید.



هشدار

باطری در حین کارکرد معمولی گاز هیدروژن انفجاری می دهد.
جرقه یا شعله می تواند باعث شود که باتری با نیروی کافی منفجر شود تا به شما آسیب خیلی جدی برساند.
لباس محافظ و محافظ صورت بپوشید یا از یک مکانیک ماهر بخواهید که تعمیر باطری را انجام دهد.

تمیز کردن پایانه های باتری

۱. باتری را خارج کنید.


۲. اگر پایانه ها شروع به خوردگی کردند و با ماده سفید پوشانده شدند، با آب گرم بشویید و پاک کنید.

فیوزها

فیوزها از مدارهای الکتریکی موتورسیکلت شما محافظت می کنند. اگر چیزی الکتریکی در موتورسیکلت شما کار نمی کند، فیوزهای سوخته را بررسی کرده و تعویض کنید.

بازرسی و تعویض فیوز

سوئیچ استارت را در موقعیت خاموش قرار دهید تا فیوزها را خارج کرده و بررسی کنید. اگر فیوز سوخته است، آن را با فیوز با همان درجه تعویض کنید. برای رتبه بندی فیوز، به «مشخصات» مراجعه کنید.

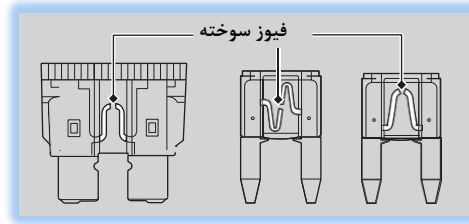

اخطار

تعویض فیوز با فیوزی که درجه بالاتری دارد، احتمال آسیب به سیستم الکتریکی را تا حد زیادی افزایش می دهد.

اگر پایانه ها به شدت خورده شده اند، پایانه ها را با یک برس سیمی یا کاغذ سنباده تمیز و جلا دهید. از عینک ایمنی استفاده کنید.
پس از تمیز کردن، باتری را دوباره نصب کنید.
باتری دارای طول عمر محدودی است. در مورد زمان تعویض باتری با ما مشورت کنید. همیشه باطری را با باطری دیگری از همان نوع بدون نیاز به تعمیر و نگهداری تعویض کنید.



هشدار

نصب لوازم جانبی الکتریکی غیر اصلی می تواند سیستم الکتریکی را بیش از حد بارگذاری کند، باطری را تخلیه کند و احتمالاً به سیستم آسیب برساند

FALAT CRF 200



اگر یک فیوز به طور مکرر از کار بیفتد، احتمالاً شما یک خطای الکتریکی دارید. موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید

روغن موتور

مصرف روغن موتور متفاوت است و کیفیت روغن با توجه به شرایط سواری و زمان سپری شده بدتر می شود. سطح روغن موتور را به طور مرتب چک کنید و در صورت لزوم روغن موتور توصیه شده را اضافه کنید. روغن کثیف یا روغن قدیمی باید در اسرع وقت تعویض شود.

انتخاب روغن موتور

برای روغن موتور توصیه شده، به مشخصات فنی موتور سیکلت نگاه کنید. اگر از روغن موتور غیر اصل استفاده می کنید، برچسب را بررسی کنید تا مطمئن شوید که روغن تمام استانداردهای زیر را برآورده می کند:

استاندارد SAE*2: 10W-40

طبقه بندی API*3: SJ یا بالاتر

روغن ترمز

روغن ترمز را اضافه یا تعویض نکنید، مگر در مواقع اضطراری. فقط از روغن ترمز تازه از ظرف دربسته استفاده کنید.

لاستیک (بازرسی/تعویض)

چک کردن فشار هوا


لاستیک های خود را به صورت چشمی بررسی کنید و حداقل یک بار در ماه یا هر زمانی که فکر می کنید لاستیک ها کم به نظر می رسند از فشار سنج برای اندازه گیری فشار باد استفاده کنید. همیشه وقتی لاستیک هایتان سرد است فشار هوا را چک کنید.



بازرسی برای آسیب

لاستیک ها را از نظر بریدگی، شکاف یا ترک که پارچه یا طناب یا میخ یا سایر اجسام خارجی که در کناره لاستیک یا آج تعبیه شده است را بررسی کنید.

همچنین هرگونه ضربه یا برآمدگی غیرعادی در دیواره های جانبی لاستیک ها را بررسی کنید.

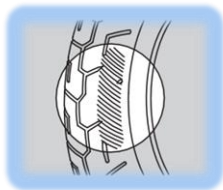

بررسی سایش غیرعادی

لاستیک ها را برای علائم سایش غیرعادی در سطح تماس بررسی کنید.

بازرسی عمق آج

نشانه های سایش آج را بررسی کنید. اگر لاستیک ها قابل رویت شدند، فوراً لاستیک ها را تعویض کنید. برای سواری ایمن، باید تایرها را زمانی که به حداقل عمق آج رسیدید تعویض کنید.

لاستیک های خود را توسط نمایندگی تعویض کنید. برای لاستیک های توصیه شده، فشار هوا و حداقل عمق آج، به «مشخصات» مراجعه کنید.

هر زمان که لاستیک ها را تعویض می کنید این دستورالعمل ها را دنبال کنید. از لاستیک های توصیه شده یا معادل های مشابه با همان اندازه، ساختار، رتبه سرعت و محدوده بار استفاده کنید.

پس از نصب لاستیک، چرخ را با وزنه های تعادل اصل یا معادل آن بالانس کنید.

گرمای بیش از حد می تواند باعث ترکیدن لوله شود.

در این وسیله نقلیه فقط از لاستیک های تیوب دار استفاده کنید. رینگ ها برای لاستیک های با تیوب طراحی شده اند و در هنگام شتاب گیری یا ترمز شدید، یک تایر

تیوبی ممکن است روی رینگ بلغزد و باعث تخلیه سریع لاستیک شود.



اخطار

سوار شدن بر لاستیک هایی که بیش از حد فرسوده شده اند یا به طور نامناسب باد شده اند می تواند باعث حوادث ناگوار و خطرناکی شود.

تمام دستورالعمل های این کتابچه راهنما را در مورد باد کردن و نگهداری لاستیک دنبال کنید.

اخطار

نصب لاستیک های نامناسب بر روی موتورسیکلت شما می تواند بر روی هندلینگ و پایداری تأثیر منفی بگذارد و باعث تصادف شود که در آن به طور جدی صدمه ببینید.
همیشه از اندازه و نوع لاستیک های توصیه شده در این کتابچه راهنمای استفاده کنید.

تصفیه کننده هوا

این موتورسیکلت مجهز به یک عنصر پاک کننده هوا از نوع چسبناک است.
تمیز کردن هوا یا هر تمیز کردن دیگر می تواند عملکرد عنصر چسبناک را کاهش دهد و باعث جذب گرد و غبار شود.
تعمیر و نگهداری را انجام ندهید. باید توسط نمایندگی سرویس شود.



ابزار

جعبه ابزار زیر صندلی عقب ذخیره می شود.
شما می توانید برخی از تعمیرات کنار جاده، تنظیمات جزئی و تعویض قطعات را با ابزارهای ارائه شده انجام دهید.

● نوار اضافه

● آچار تخت ۸ میلی متری

● فیوز کش

● سیم ست کلاه ایمنی

● پین آچار

حذف و نصب اجزای بدنه

باتری

باز کردن

مطمئن شوید که سوئیچ احتراق در وضعیت OFF قرار دارد.

1. صندلی را بردارید.

2. پیچ را بردارید.

۴. ترمینال منفی را از باطری جدا کنید.

۵. ترمینال مثبت + را از باطری جدا کنید.

۶. با توجه به اینکه مهره های ترمینال نیفتد، باطری را خارج کنید.

باطری و نگهدارنده باتری را با هم از موتورسیکلت بیرون بکشید.



نصب کردن

قطعات را به ترتیب معکوس جداسازی نصب کنید. همیشه ابتدا ترمینال مثبت را وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ و مهره ها محکم هستند.

شمع

چک کردن شمع

فقط از نوع توصیه شده شمع در محدوده حرارتی توصیه شده استفاده کنید.

۱. درپوش نگهداری را بردارید.

۲. درپوش شمع را از شمع جدا کنید.

۳. هرگونه آلودگی را از اطراف پایه شمع تمیز کنید.

۴. شمع را با استفاده از آچار شمع مناسب خارج کنید.

۵. الکترودها و چینی مرکزی را از نظر رسوب، فرسایش یا رسوب کربن بررسی کنید.

اخطار

استفاده از شمع با محدوده حرارتی نامناسب می تواند باعث آسیب به انجین شود.



اگر فرسایش یا رسوب سنگین است، دوشاخه را تعویض کنید.

دوشاخه کربن یا رسوب مرطوب را با یک پاک کننده پلاگین تمیز کنید، در غیر این صورت از برس سیمی استفاده کنید.

شکاف شمع:

0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in)

۶. شکاف شمع جرقه را با استفاده از سنج حسگر سیمی بررسی کنید.

اگر تنظیم لازم است، الکتروود جانبی را به دقت خم کنید.

۷. مطمئن شوید که واشر پلاگین در وضعیت خوبی قرار دارد.

۸. شمع را نصب کنید. در حالی که شمع واشر متصل است، شمع جرقه را با دست به داخل بکشید تا از رزوه کشی متقابل جلوگیری شود.

۷. مطمئن شوید که واشر پلاگین در وضعیت خوبی قرار دارد.


۸. شمع را نصب کنید. در حالی که شمع واشر متصل است، شمع جرقه را با دست به داخل بکشید تا از رزوه کشی متقابل جلوگیری شود.

۹. شمع را محکم کنید:

● اگر دوشاخه قدیمی خوب است

● در صورت نصب دوشاخه جدید، آن را دو بار سفت کنید تا از شل شدن آن جلوگیری شود

الف) ابتدا دوشاخه را سفت کنید

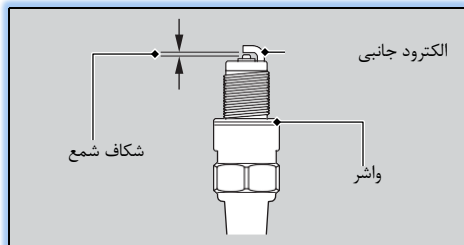



ب) سپس دوشاخه را باز کنید.

ج) سپس دوشاخه را دوباره سفت کنید

اخطار

شمع نادرست سفت شده می تواند به انجین آسیب برساند. اگر دوشاخه خیلی شل باشد، ممکن است پمپتون آسیب ببیند. اگر دوشاخه خیلی سفت باشد، ممکن است رزوه ها آسیب ببینند.

۱۰. قطعات را به ترتیب معکوس حذف نصب کنید.

هنگام نصب مجدد درپوش شمع، مراقب باشید که از گیر کردن کابل یا سیم خودداری کنید.

روغن موتور

بررسی روغن موتور

۱. اگر انجین سرد است، موتور را ۳ تا ۵ دقیقه در حالت آرام قرار دهید.

۲. سوئیچ استارت را در وضعیت (خاموش) قرار دهید و ۲ تا ۳ دقیقه صبر کنید.



۳. وسیله نقلیه خود را روی پ یک سطح صاف و محکم قرار دهید.

۴. درپوش پرکننده روغن را بردارید و آن را پاک کنید.

۵. درپوش پرکننده روغن را تا جایی قرار دهید که بنشیند، اما آن را پیچ نکنید.

۶. بررسی کنید که سطح روغن بین علامت های سطح بالا و پایین در درپوش پرکننده روغن باشد.

۷. درپوش پرکننده روغن را ایمن نصب کنید.

اضافه کردن روغن موتور

اگر روغن موتور زیر یا نزدیک علامت سطح پایین تر است، روغن موتور توصیه شده را اضافه کنید.

۱. درپوش پرکننده روغن/میدان را بردارید. روغن توصیه شده را تا زمانی که به علامت سطح بالایی برسد اضافه کنید.

هنگام بررسی سطح روغن، وسیله نقلیه خود را روی پایه مرکزی آن روی یک سطح صاف و قرار دهید.

بالای علامت سطح بالایی بیش از حد پر نکنید.

اطمینان حاصل کنید که هیچ جسم خارجی وارد دهانه پرکننده روغن نمی شود.

فوراً هرگونه ریخته شده را پاک کنید.



۲. به طور ایمن درپوش / میله پرکننده روغن را دوباره نصب کنید.

اخطار

پر کردن بیش از حد روغن یا کار با روغن ناکافی می تواند به انجین شما آسیب برساند. روغن با مارک ها و درجه های

تعویض روغن موتور، تمیز کردن صفحه صافی

تعویض روغن و تمیز کردن صفحه صافی به ابزار خاصی نیاز دارد. توصیه می کنیم موتورسیکلت خود را به نمایندگی برای انجام سرویس ببرید.

۱. اگر موتور سرد است، موتور را ۳ تا ۵ دقیقه در حالت آرام قرار دهید.

۲. سوئیچ استارت را در وضعیت (خاموش) قرار دهید و ۲ تا ۳ دقیقه صبر کنید.

۳. موتورسیکلت خود را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.

۴. یک ظرف تخلیه را زیر پیچ تخلیه قرار دهید

۵. برای تخلیه روغن، درپوش پرکننده روغن، پیچ تخلیه و واشر آب بندی را بردارید.

۶. دوشاخه روغن، اورینگ، فنر و صفحه صافی روغن را بردارید و اجازه دهید روغن باقیمانده تخلیه شود.

روغن را در یک مرکز بازیافت تابید شده دور بریزید.



۷. صفحه صافی روغن را تمیز کنید.

۸. بررسی کنید که صفحه صافی روغن و لاستیک آب بندی در شرایط خوبی هستند.

۹. اورینگ را تعویض کنید و قبل از نصب یک لایه نازک روغن روی اورینگ جدید بمالید.

۱۰. صفحه صافی روغن، فنر و شاخه روغن را نصب کرده و سفت کنید.

۱۱. یک واشر آب بندی جدید را روی پیچ تخلیه نصب کنید. پیچ تخلیه را سفت کنید.

۱۲. میل لنگ را با روغن توصیه شده پر کنید و درپوش پرکننده روغن را نصب کنید.

۱۳. سطح روغن را بررسی کنید.

۱۴. بررسی کنید که نشستی روغن وجود نداشته باشد. پس از تعویض روغن موتور، نشانگر تعویض روغن را ریست کنید.

روغن مورد نیاز

فقط هنگام تعویض روغن:

1.3 L – 1.2 L



ترمز ها

چک کردن ترمز ها

۱. وسیله نقلیه خود را در وضعیت عمودی روی یک سطح صاف و صاف قرار دهید.

۲. بررسی کنید که مخزن روغن ترمز افقی باشد و سطح مایع بالاتر از علامت سطح پایین تر باشد.

اگر سطح روغن ترمز در هر یک از مخزن ها زیر علامت سطح پایین تر است یا هر دو اهرم ترمز بیش از حد آزاد می شوند، لنت های ترمز را از نظر سایش بررسی کنید.

اگر لنت های ترمز فرسوده نشده باشند، به احتمال زیاد نشتی دارید. موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.

بازرسی لنت ترمز

وضعیت نشانگرهای سایش لنت ترمز را بررسی کنید.


اگر لنت ترمز در پایین نشانگر ساییده شده باشد، باید لنت ها تعویض شوند.

۱. جلو لنت های ترمز را از جلوی کالیپر ترمز بررسی کنید.

۲. عقب لنت های ترمز را از سمت چپ عقب موتورسیکلت بازرسی کنید.

در صورت لزوم لنت ها را توسط نمای خود تعویض کنید.

همیشه هر دو لنت ترمز چپ و راست را همزمان تعویض کنید.

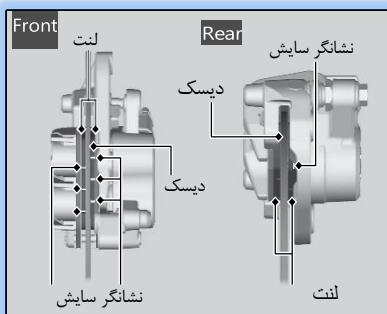



جک بغل

چک کردن جک بغل

۱. بررسی کنید که جک بغل به خوبی کار کند. اگر جک بغل سفت یا جیرجیر کرد، ناحیه محوری را تمیز کنید و پیچ و مهره محوری را با گریس تمیز و روغن کاری کنید.
۲. روی وسیله نقلیه بنشینید و جک بغل را بالا بیاورید.
۳. انجین را روشن کنید.
۵. جک بغل را تا آخر پایین بیاورید. با پایین آوردن جک بغل، انجین باید خاموش شود. اگر انجین خاموش نمی شود، موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.


دسته گاز

چک کردن دسته گاز

در حالت خاموش بودن انجین، بررسی کنید که دریچه گاز از حالت کاملاً بسته تا کاملاً باز در تمام موقعیت های فرمان به آرامی می چرخد و بازی آزاد دریچه گاز صحیح است. اگر دریچه گاز به آرامی حرکت نمی کند، به طور خودکار بسته شود، یا اگر کابل آسیب دیده است، موتورسیکلت را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.

بازی آزاد در فلنچ دسته گاز:

2 - 6 mm (0.1 - 0.2 in)

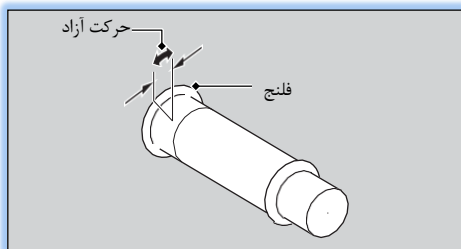

چراغ

چک کردن چراغ جلو

می توانید جهت عمودی چراغ جلو را برای تراز مناسب تنظیم کنید. در صورت لزوم با استفاده از پیچ گوشتی موجود در کیت ابزار، پینیون را به داخل یا خارج هدایت کنید.
قوانین و مقررات را رعایت کنید.

تنظیم سیستم تعلیق عقب

پیش بارگذاری فنری

می توانید پیش بار فنر را توسط تنظیم کننده متناسب با بار یا سطح جاده تنظیم کنید. برای چرخاندن تنظیم کننده از آچار پین و نوار اکستنشن استفاده کنید.



عیب یابی

- زمانی که انجین استار نمیخورد.....
- گرمای بیش از حد (نشانگر دمای بالای مایع خنک کننده روشن است).....
- نشانگر (**ABS** سیستم ترمز ضد قفل).....
- پنچر شدن لاستیک.....
- مشکل برق.....
- عملکرد موتور ناپایدار به طور متناوب رخ می دهد.....



زمانی که انجین استارت نمی خورد

استارت کار می کند اما موتورسیکلت روشن نمی شود

موارد زیر را بررسی کنید:

- ترتیب صحیح راه اندازی انجین را بررسی کنید.
- بررسی کنید که بنزین در باک بنزین وجود دارد.
- بررسی کنید که آیا چراغ نشانگر نقص عملکرد PGM-FI (خطا) روشن است.
- اگر چراغ نشانگر روشن است، در اسرع وقت با نمایندگی تماس بگیرید.

استارت کار نمی کند

موارد زیر را بررسی کنید:

- مراحل راه اندازی صحیح انجین را بررسی کنید.
- فیوز سوخته را بررسی کنید.
- شل بودن اتصال باتری یا خوردگی ترمینال باتری را بررسی کنید.
- وضعیت باتری را بررسی کنید.
- اگر مشکل برای ادامه داشت، موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.

گرمای بیش از حد (نشانگر دمای بالای مایع خنک کننده روشن)

انجین در صورت بروز موارد زیر بیش از حد گرم می شود:

- نشانگر دمای بالای مایع خنک کننده روشن می شود.



● شتاب کند می شود.

اگر این اتفاق افتاد، با خیال راحت به کنار جاده بروید و روش زیر را انجام دهید. دور سریع طولانی مدت ممکن است باعث روشن شدن نشانگر دمای بالای مایع خنک کننده شود.

اخطار

ادامه رانندگی با انجین بیش از حد گرم شده می تواند باعث آسیب جدی به انجین شود

۱. انجین را با استفاده از سوئیچ جرقه خاموش کنید.
۲. سوئیچ احتراق را در وضعیت (خاموش) بگذارید تا انجین خنک شود.
۳. پس از خنک شدن انجین، شلنگ رادیاتور را بررسی کنید که آیا نشتی وجود دارد. اگر نشتی وجود دارد:
- انجین را روشن نکنید. وسیله نقلیه خود را به نمایندگی ببرید.
۴. سطح مایع خنک کننده در مخزن ذخیره را بررسی کنید.
- در صورت لزوم مایع خنک کننده را اضافه کنید.
۵. اگر ۱-۴ حالت عادی را بررسی کنید، می توانید به سواری ادامه دهید، اما نشانگر دمای بالای مایع خنک کننده را به دقت کنترل کنید.



نشانگر ABS (سیستم ترمز ضد قفل)

اگر نشانگر به یکی از روش های زیر عمل کند، ممکن است ABS مشکل جدی داشته باشد. سرعت خود را کاهش دهید و موتورسیکلت خود را در اسرع وقت توسط نمایندگی بررسی کنید.

● در هنگام سواری نشانگر روشن می شود یا شروع به چشمک زدن می کند.

● هنگامی که سوئیچ احتراق در وضعیت (روشن) است، نشانگر روشن نمی شود.

● در سرعت های بالاتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) نشانگر خاموش نمی شود.

اگر نشانگر ABS روشن بماند، ترمزهای شما به عنوان یک سیستم معمولی، اما بدون عملکرد ضد قفل، به کار خود ادامه خواهند داد.

اگر چرخ عقب را در حالی که چرخ عقب از روی زمین بلند شده است بچرخانید، نشانگر ABS ممکن است چشمک بزند. در این حالت، سوئیچ استارت را در وضعیت (خاموش) و سپس دوباره در وضعیت (روشن) قرار دهید. نشانگر ABS پس از رسیدن سرعت شما به ۳۰ کیلومتر در ساعت (۱۹ مایل در ساعت) خاموش می شود.

پنچر شدن لاستیک

تعمیر پنچری یا برداشتن چرخ نیاز به ابزارهای خاص و تخصص فنی دارد. توصیه می کنیم این نوع خدمات را توسط فروشنده خود انجام دهید.

پس از تعمیر اضطراری، همیشه لاستیک را به نمایندگی جهت بازرسی/تعویض ببرید.



تعمیر اضطراری با استفاده از کیت تعمیر لاستیک

اگر لاستیک شما دچار پنچری جزئی شده است، می توانید با استفاده از کیت تعمیر لاستیک بدون تیوب یک تعمیر اضطراری انجام دهید.

دستورالعمل های ارائه شده با کیت تعمیر لاستیک اضطراری را دنبال کنید. سوار شدن بر وسیله نقلیه خود با تعمیر لاستیک موقت بسیار خطرناک است. از ۵۰ کیلومتر در ساعت (۳۰ مایل در ساعت) تجاوز نکنید. در اسرع وقت لاستیک را در نمایندگی تعویض کنید.

اخطار

سوار شدن بر وسیله نقلیه خود با تعمیر موقت لاستیک می تواند خطرناک باشد. اگر تعمیر موقت با شکست مواجه شود، ممکن است تصادف کنید و به شدت مجروح یا کشته شوید.

اگر باید با تعمیر موقت لاستیک سوار شوید، آهسته و با احتیاط سوار شوید و تا تعویض لاستیک از سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت (۳۰ مایل در ساعت) تجاوز نکنید.



مشکل برق

باتری تمام می شود

باتری را با استفاده از شارژر باتری موتور سیکلت شارژ کنید.

قبل از شارژ باتری را از موتورسیکلت خارج کنید.

از شارژر باتری خودرو استفاده نکنید، زیرا ممکن است باتری موتورسیکلت را بیش از حد داغ کند و باعث آسیب دائمی شود. اگر باتری پس از شارژ مجدد بازیابی نشد، با نمایندگی تماس بگیرید.

اخطار

شروع شارژگیری با استفاده از باتری موتورسیکلت می تواند به سیستم الکتریکی موتورسیکلت شما آسیب برساند و توصیه نمی شود.

لامپ سوخته

تمام لامپ های موتورسیکلت LED هستندغیر از چراغ عقب. اگر LED روشن نیست، برای تعمیر به نمایندگی مراجعه کنید.

چراغ جلو / چراغ های جلو / چراغ های موقعیت

چراغ راهنماهای جلو/جلو از چندین LED استفاده می کنند.

چراغ موقعیت از چندین LED استفاده می کند.

اگر LED روشن نیست، برای تعمیر به نمایندگی مراجعه کنید.



چراغ ترمز/چراغ عقب/علائم گردش عقب/چراغ پلاک

چراغ ترمز/چراغ عقب/راهنمای عقب از چندین رشته ای استفاده می کند.

چراغ پلاک از چند LED استفاده می کند.

اگر LED روشن نیست، برای تعمیر به نمایندگی خود مراجعه کنید.

فیوز سوخته

قبل از دست زدن به فیوزها، به «بازرسی و تعویض فیوزها» مراجعه کنید.

اخطار

اگر فیوز به طور مکرر خراب شود، احتمالاً مشکل الکتریکی دارید. موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.



عملکرد موتور ناپایدار به طور متناوب رخ می

اگر فیلتر پمپ بنزین گرفتگی داشته باشد، عملکرد ناپایدار انجین به طور متناوب در حین رانندگی رخ می دهد.

حتی اگر این علامت رخ دهد، می توانید به سوار شدن بر وسیله نقلیه خود ادامه دهید.

اگر انجین ناپایدار کار می کند، حتی اگر سوخت کافی در دسترس باشد، موتورسیکلت خود را در اسرع وقت توسط فروشنده خود بررسی کنید.



ابزار، کنترل ها و سایر ویژگی ها.....
مراقبت از وسیله نقلیه شما.....
پارک کردن وسیله نقلیه شما.....
حمل و نقل وسیله نقلیه شما.....
شما و محیط زیست.....
شماره سریال.....
سوخت های حاوی الکل.....



ابزار، کنترل ها و سایر ویژگی ها

سوئیچ احتراق

رها کردن سوئیچ احتراق در وضعیت (روشن) با انجین خاموش، باتری را تخلیه می کند.
هنگام سواری سوئیچ استارت را نچرخانید.
کیلومتر شمار
وقتی میزان بازخوانی از ۹۹۹۹۹۹ بیشتر شود، نمایشگر در ۹۹۹۹۹۹ قفل می شود.
سفر سنج
زمانی که هر بازخوانی از ۹۹۹۹.۹ تجاوز کند، سرعت سنج به ۰.۰ برمی گردد.

مراقبت از وسیله نقلیه

- تمیز کردن مکرر برای اطمینان از عمر موتورسیکلت شما مهم است. یک وسیله نقلیه تمیز تشخیص مشکلات احتمالی را آسان تر می کند.
به طور خاص، آب دریا و نمک های مورد استفاده برای جلوگیری از یخ زدگی در جاده ها باعث ایجاد خوردگی می شود. همیشه پس از سوار شدن در جاده های ساحلی یا یخ زده، وسیله نقلیه خود را به خوبی بشویید.
شستن
قبل از شستشو اجازه دهید انجین، صدا خفه کن، ترمزها و سایر قطعات با دمای بالا خنک شوند.
۱. وسیله نقلیه خود را با استفاده از شیلنگ باغبانی با فشار کم کاملاً بشویید تا کثیفی های سست را پاک کنید.
۲. در صورت لزوم، از یک اسفنج یا حوله نرم با پاک کننده ملایم برای از بین بردن کثیفی جاده استفاده کنید. لنز چراغ جلو، پانل ها و سایر اجزای پلاستیکی را با احتیاط بیشتری تمیز کنید تا از خراشیدگی آنها جلوگیری شود.
از هدایت آب به داخل پاک کننده هوا، صدا خفه کن و قطعات الکتریکی خودداری کنید.
۳. وسیله نقلیه خود را با آب تمیز بشویید و با یک پارچه نرم و تمیز خشک کنید.



۴. پس از خشک شدن موتورسیکلت، هر قسمت متحرک را روغن کاری کنید.
اطمینان حاصل کنید که هیچ روان کننده ای روی ترمزها یا لاستیک ها نریزد. دیسک های ترمز، لنت های آلوده به روغن باعث کاهش شدید اثربخشی ترمز می شوند و می توانند منجر به تصادف شوند.

از محصولاتی که حاوی مواد شوینده خشن یا حلال های شیمیایی هستند خودداری کنید. اینها می توانند به فلز، رنگ و پلاستیک موتورسیک شما آسیب بزنند.
موم را از لاستیک ها و ترمزها پاک نگه دارید.

اگر وسیله نقلیه شما دارای قطعاتی است که حصیر رنگ شده است، یک لایه موم روی سطح رنگ شده حصیر نکشید.

اقدامات احتیاطی شستشو

این دستورالعمل ها را هنگام شستشو رعایت کنید:

• از واشرهای فشار قوی استفاده نکنید:

پاک کننده های آب با فشار بالا می توانند به قطعات متحرک و قطعات الکتریکی آسیب رسانده و آنها را از کار بیاندازند.
آب موجود در ورودی هوا می تواند به داخل بدنه دریچه گاز کشیده شود و/یا وارد پاک کننده هوا شود.

• آب را به صدا خفه کن هدایت نکنید:

آب موجود در صدا خفه کن می تواند از شروع کار جلوگیری کند و باعث زنگ زدگی در صدا خفه کن شود.

• ترمزها را خشک کنید:

آب بر اثربخشی ترمز تأثیر منفی می گذارد. پس از شستشو، ترمزها را به طور متناوب با سرعت کم فشار دهید تا به خشک شدن آنها کمک کند.

• آب را به زیر صندلی هدایت نکنید:

آب در محفظه زیر صندلی می تواند به اسناد و سایر وسایل شما آسیب برساند.

• آب را به سمت پاک کننده هوا هدایت نکنید:

آب موجود در پاک کننده هوا می تواند از روشن شدن موتور جلوگیری کند.



• آب را نزدیک چراغ جلو هدایت نکنید:

ممکن است لنز داخلی چراغ جلو پس از شستشو یا هنگام سوار شدن در باران موقتاً مه شود. این بر عملکرد چراغ جلو تأثیر نمی گذارد. با این حال، اگر مقدار زیادی آب یا یخ در داخل لنز(ها) انباشته شده دیدید، موتورسیکلت خود را به نمایندگی جهت بازرسی ببرید.

• از موم یا ترکیبات صیقل دهنده روی سطوح رنگ شده استفاده نکنید:

از یک پارچه یا اسفنج نرم، آب فراوان و مواد شوینده ملایم برای تمیز کردن سطوح رنگ شده استفاده کنید. با یک پارچه نرم و تمیز خشک کنید. اجزای آلومینیومی

آلومینیوم در اثر تماس با خاک، گل یا نمک جاده خورده می شود. قطعات آلومینیومی را به طور مرتب تمیز کنید و برای جلوگیری از خط و خش از این دستورالعمل ها پیروی کنید:

• از برس های سفت، پشم فولادی یا پاک کننده های حاوی مواد ساینده استفاده نکنید.

کاور ها

برای جلوگیری از خراشیدگی و لک، این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

- با استفاده از یک اسفنج نرم و آب فراوان به آرامی بشوید.
- برای از بین بردن لکه های سرسخت، از مواد شوینده رقیق شده استفاده کنید و با آب فراوان بشوید.
- از قرار دادن بنزین، روغن ترمز یا مواد شوینده روی ابزار، کاورها یا چراغ جلو خودداری کنید.

لوله اگزوز و صدا خفه کن

هنگامی که لوله اگزوز و صدا خفه کن رنگ می شوند، از ترکیب تمیز کننده آشپزخانه ساینده موجود در بازار استفاده نکنید. برای تمیز کردن سطح رنگ شده روی لوله اگزوز و صدا خفه کن از مواد شوینده خنثی استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید که لوله اگزوز و صدا خفه کن شما رنگ شده است، با فروشنده خود تماس بگیرید.



پارک کردن وسیله نقلیه

اگر وسیله نقلیه خود را در فضای باز نگهداری می کنید، باید از پوشش تمام بدنه استفاده کنید.

اگر برای مدت طولانی سوار نمی شوید، این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

- وسیله نقلیه خود را بشویید و تمام سطوح رنگ شده را واکس بزنید (به جز سطوح رنگ مات). قطعات کروم را با روغن ضد زنگ بپوشانید.
 - پس از باران، پوشش بدنه را بردارید و اجازه دهید موتورسیکلت خشک شود.
 - برای جلوگیری از تخلیه باتری، باتری را خارج کنید. باتری را کاملاً شارژ کنید و سپس آن را در مکانی سایه دار و دارای تهویه مناسب قرار دهید.
- اگر باتری را در جای خود رها کردید، برای جلوگیری از تخلیه، ترمینال منفی را جدا کنید.
- پس از خارج کردن وسیله نقلیه خود از پارکینگ، تمام موارد تعمیر و نگهداری مورد نیاز در برنامه تعمیر و نگهداری را بررسی کنید.

حمل و نقل وسیله نقلیه شما

اگر وسیله نقلیه شما نیاز به حمل و نقل دارد، باید آن را روی یک تریلر موتور سیکلت یا یک کامیون یا تریلر مسطح که دارای رمپ بارگیری یا سکوی بالا بر و تسمه های اتصال موتور سیکلت است حمل کنید. هرگز سعی نکنید وسیله نقلیه خود را با چرخ روی زمین بکشید.

اخطار

بکسل کردن وسیله نقلیه شما می تواند آسیب جدی به گیربکس وارد کند.



شما و محیط زیست

داشتن وسیله نقلیه و سواری می تواند لذت بخش باشد، اما شما باید سهم خود را برای محافظت از محیط زیست انجام دهید.

پاک کننده های حساس را انتخاب کنید

هنگام شستشوی موتورسیکلت از مواد شوینده زیست تخریب پذیر استفاده نکنید. از پاک کننده های اسپری آتروسل حاوی کلروفلوئوروکربن (CFC) که به لایه محافظ ازن جو آسیب می زند خودداری کنید.

بازیافت زباله ها

روغن و سایر ضایعات سمی را در ظروف تایید شده قرار دهید و آنها را به یک مرکز بازیافت ببرید. با اداره خدمات عمومی یا خدمات زیست محیطی محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید تا یک مرکز بازیافت در منطقه خود پیدا کنید و دستورالعمل هایی در مورد نحوه دفع زباله های غیر قابل بازیافت دریافت کنید. روغن موتور مستعمل را در سطل زباله قرار ندهید و آن را در فاضلاب یا روی زمین نریزید. روغن استفاده شده، بنزین، خنک کننده و حلال های پاک کننده حاوی سمومی هستند که می توانند به سلامتی انسان آسیب رسانده و آب آشامیدنی، دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها را آلوده کنند.

شماره سریال

شماره سریال شاسی و شماره انجین مشخص کننده و هویت دهنده به وسیله نقلیه شما است و برای ثبت نام و شماره گذاری وسیله نقلیه شما ضروری است. همچنین ممکن است هنگام سفارش قطعات تعویضی مورد نیاز باشند. شما باید این اعداد را ثبت کرده و در مکانی امن نگهداری کنید.





سوخت های حاوی الکل

برخی از سوخت های مرسوم ترکیب شده با الکل در برخی مناطق برای کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای رعایت استانداردهای هوای پاک در دسترس هستند. اگر قصد دارید از سوخت ترکیبی استفاده کنید، بررسی کنید که بدون سرب باشد و حداقل شرط اکتان را برآورده کند.

ترکیبات سوخت زیر را می توان در موتورسیکلت شما استفاده کرد:

- اتانول (اتیل الکل) تا ۱۰ درصد حجمی.

بنزین حاوی اتانول ممکن به بازار عرضه شود.

استفاده از بنزین حاوی بیش از ۱۰ درصد اتانول ممکن است:

- به رنگ مخزن سوخت آسیب بزند.

- به لوله های لاستیکی خطوط سوخت آسیب بزند.

- باعث خوردگی مخزن سوخت شود.

اگر متوجه علائم عملکرد نامطلوب یا مشکلات عملکردی شدید، بنزین با مارک دیگری را امتحان کنید.

اخطار

استفاده از سوخت های مخلوط حاوی درصد های بالاتر از حد مجاز می تواند به قطعات فلزی، لاستیکی و پلاستیکی سیستم سوخت شما آسیب برساند.



مشخصات فنی

مشخصات فنی

حجم مخزن سوخت	litres ۷/۵	طول اصلی	2090 mm
باتری	P.M.s 12 V-6.0 Ah	عرض اصلی	880 mm
		ارتفاع اصلی	1180 mm
		فاصله بین دو محور	1360 mm
		حداقل فاصله موتور از زمین	260 mm
		وزن خشک	132 kg
		حداکثر توان	12/8500 KW/RPM
		حداکثر گشتاور	15/6500 N.M/RPM
		نسبت تراکم	9.5:1
		حجم انجین	cc ۱۹۸
		قطر رینگ و پیستون	61*65.5 mm*mm
		ظرفیت نفر	راننده و یک مسافر
		حاوی سوخت الککل	اتانول تا ۱۰ درصد حجمی

FALAT CRF 200



سایز تایر	۲۱* ۱/۶
نوع تایر	تیوپ دار
تایر پیشنهادی	جلو IRAN YASA
عقب	IRAN YASA
فشار باد لاستیک	۲۰۰
شمع	225 NKG R (CPR8EA9)
گپ شمع	0.8 to 0.9 mm
دور آرام	1500 ± 150 rpm
میزان روغن موتور (تجویس روغن و فیلتر روغن)	1.5 litres

چراغ ها

چراغ جلو	LED
چراغ ترمز/چراغ عقب	رشته ای
راهنمای جلو	LED
راهنمای عقب	LED
چراغ پلاک	LED
چراغ موقعیت	LED



فیوز ها

20 A	فیوز اصلی
30 A, 15 A, 10 A, 7.5 A	دیگر فیوز ها

گشتاور پیچ

20 N-m (2 kgf-m, 15 lbf-ft)	پیچ روغن
18 kgf-m, 1/2 N-m (12 lbf-ft)	پیچ تخلیه روغن موتور



کد های خطای سیستم

کد های خطای سیستم OBD									
ردیف	جزء / سیستم	کد خطا	شرح استراژی نظارت	معیارهای تشخیص عیب	معیارهای فعال سازی MI	پارامتر های ثانویه	پیش شرطی سازی	تست نمایشی	حالت پیش فرض
۱	سنسور فشار مطلق (MAP)	P0107	اتصال کوتاه ضعیف/مدار باز در سنسور MAP	دما کم تر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۱.۰ ثانیه	ندارد	Type I	Idle	ندارد
		P0108	اتصال کوتاه قوی MAP	دما بیشتر از مقدار تنظیم شده است			Type I	Idle	ندارد
۲	سنسور دمای هوای ورودی (IAT)	P0112	اتصال کوتاه ضعیف/مدار باز در سنسور IAT	دما کم تر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۴.۰ ثانیه	ندارد	Type I	Key-on	ندارد
		P0113	اتصال کوتاه قوی IAT	دما بیشتر از مقدار تنظیم شده است			Type I	Key-on	ندارد
۳	سنسور دمای انجین	P0118	اتصال کوتاه قوی/مدار باز	دما بیشتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۴.۰ ثانیه	ندارد	Type I	Key-on	ندارد
		P0117	اتصال کوتاه ضعیف	دما کمتر از مقدار تنظیم شده است			Type I	Key-on	ندارد
۴	سنسور موقعیت دریچه گاز	P0123	اتصال کوتاه قوی	ولتاژ سیگنال بیشتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۱.۰ ثانیه	ندارد	Type I	Key-on	ندارد
		P0130	اتصال کوتاه ضعیف/مدار باز	ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار تنظیم شده است			Type I	Key-on	ندارد
۵	سنسور اکسیژن ۱	P0132	اتصال کوتاه قوی	ولتاژ سیگنال بیشتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۹.۰ ثانیه	علامت کار سنسور اکسیژن	Type I	Idle+ Close Loop	ندارد



		P0131	اتصال کوتاه ضعیف/مدار باز	ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار تنظیم شده است	علامت کار سنسور اکسیژن	Type I		ندارد
۶	گرم کن سنسور اکسیژن ۱	P0131	اتصال کوتاه ضعیف	ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۴۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0132	اتصال کوتاه قوی	ولتاژ سیگنال بیشتر از مقدار تنظیم شده است		Type I	Idle	ندارد
۷	سوزن انژکتور	P0201	ایراد در مدار الکتریکی انژکتور ۱	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0202	ایراد در مدار الکتریکی انژکتور ۲	سیگنال بازخورد وجود ندارد		Type I	Idle	ندارد
۸	رله پمپ سوخت	P0230	ضعیف/مدار باز در مدار رله پمپ	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0232	اتصال کوتاه قوی در مدار رله پمپ	سیگنال بازخورد وجود ندارد		Type I	Idle	ندارد
۹	سنسور موقعیت میل لنک (CKP)	P0336	سیگنال دارای نویز	عدد پالس مثبت با تعداد پالس منفی برابر نیست	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0337	سیگنال CKP وجود ندارد	سیگنال بازخورد وجود ندارد		Type I	Idle	ندارد
۱۰	کوئل احتراق	P0351	ایراد در کوئل احتراق ۱	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0352	ایراد در کوئل احتراق ۲	سیگنال بازخورد وجود ندارد		Type I	Idle	ندارد
۱۱	سیستم کنترل هوای آرام	P0505	دور آرام با مقدار ثبت شده متفاوت است	دور آرام با مقدار تنظیم شده متفاوت است	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Key-on	ندارد
۱۲	ولتاژ سیستم	P0562	ولتاژ سیستم پایین	ولتاژ کمتر از مقدار تنظیم شده	در عرض ۱۰ ثانیه	Type I	Key-on	ندارد



		P0563	ولتاژ سیستم بالا	ولتاژ بیشتر از مقدار تنظیم شده	ندارد	Type I	Key-on	ندارد
۱۳	تشخیص خطا	P0650	ایراد در مدار تشخیص خطا	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Key-on	ندارد
۱۴	سرعت سنج	P1693	اتصال کوتاه ضعیف	ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار تنظیم شده	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Key-on	ندارد
		P1694	اتصال کوتاه قوی	ولتاژ سیگنال بیشتر از مقدار تنظیم شده	ندارد	Type I	Key-on	ندارد
۱۵	سنسور سرعت	P0500	سیگنال وجود ندارد	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
۱۶	سوچ خنثی پارک	P0850	ایراد در سیگنال سوئیچ	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
۱۷	شیر برقی	P0445	اتصال کوتاه در مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت یخارات بنزین	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0444	قطعی در مدار الکتریکی شیر برقی سیستم باز یافت یخارات بنزین	سیگنال بازخورد وجود ندارد	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
۱۸	BLM ADAPT	P0171	مخلوط هوا سوخت فقیر	BLM کمتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد
		P0172	مخلوط هواسوخت خیلی غنی	BLM بیشتر از مقدار تنظیم شده است	در عرض ۱.۰ ثانیه	Type I	Idle	ندارد



لیست نمایشگاه‌های فروش تهران و کرج

ردیف	استان	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نماینده
1	تهران	تهران	خیابان مطهری رسیده به سهروردی پلاک ۱۰۵ - همتاز موتور	021-52473000	مرکزی
2	تهران	تهران	پاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی نبش ارم ۴ - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
3	تهران	تهران	تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش ۲۱۲ - همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
4	تهران	تهران	نازی آباد بلوار شهید رجایی رسیده به خیابان اکبر مشهدی روبرو بانک صادرات - همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
5	تهران	تهران	خیابان ولیعصر بالاتر از مهدیه تهران رسیده به میدان منیریه نبش کوچه حسایی - همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
6	تهران	تهران	خیابان امام خمینی تقاطع بزرگراه یادگار امام - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
7	تهران	تهران	خیابان ۱۷ شهریور بالاتر تر از مترو امیرکبیر نبش کوچه صلاحی - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
8	تهران	تهران	شهر ری بلوار شهید غلامی رسیده به میدان معلم - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
9	تهران	تهران	منطقه فلاح خیابان ابوذر نبش بدخشان کمالی - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
10	تهران	تهران	بلوار اندرزگو بین سلیمی و طالقانی - فروشگاه همتاز موتور	021-91017682	قاسمی
11	تهران	تهران	خیابان فرجام خیابان دلاوران خیابان تگواران شمالی خیابان دلاوری یا سی متری اول پلاک ۲۰۵ همتاز موتور	9126109748	شهابی
12	تهران	تهران	خیابان عباس آباد خیابان صابونچی (همتاز سابق) نبش کوچه کرد بچه (۷) پلاک ۷۵ - فروشگاه همتاز موتور	9121164894	خسروشاهی
13	تهران	شهریار	بلوار کلهر کد پستی: ۳۷۵۳۶۵۲۵۵۵	9126666466	گودرزی
14	تهران	اسلامشهر	بعد از میدان قائم - روبروی نمایندگی مدیران خودرو کد پستی: ۳۱۱۳۸۹۰۱۰۷	9128622171	پیمان بهرامی منش
15	تهران	هشتگرد	بلوار امام رسیده به میدان جهاد روبروی بیمه آسیا	9126821114	عبداله پور
16	تهران	شهر قدس	بلوار جمهوری نبش کوچه رجایی پلاک ۲۰۹ همتاز موتور	9126666466	گودرزی
17	تهران	کرج	جهانشهر میدان سپاه به سمت سه راه گوهر دشت نبش خیابان بوستان	9121691674	صفاری
18	تهران	کرج	میدان امام حسین بلوار چمران بعد از نظام وظیفه جنب بانک مسکن - همتاز موتور	9121691674	صفاری
19	تهران	کرج	کاتال غربی فردیس - پلاک ۳۳۶ کد پستی: ۳۱۷۵۸۶۷۵۷۱	9121691674	صفاری
20	تهران	کرج	گوهردشت، بلوار مطهری، نبش استقلال جنوبی کد پستی: ۳۱۴۵۹۷۶۸۵۸	9356353690	قاسمی



لیست نمایشگاه های فروش آذربایجان شرقی				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	تبریز	چهارراه نادر مابین چهارراه نادر و قره آغاچ جنب بانک مسکن - فروشگاه همتاز موتور	9143038569	ولی نژند
2	تبریز	چهارراه منصور روبروی برج ابریشم - فروشگاه همتاز موتور	9143038569	ولی نژند
3	تبریز	خیابان ولیعصر میدان رودکی به سمت استانداری - فروشگاه همتاز موتور	9143038569	ولی نژند
4	تبریز	چهارراه منصور - فروشگاه همتاز موتور	9143038569	ولی نژند
5	سراب	خیابان امام خمینی نرسیده به ایران خودرو لطفی روبروی اداره ثبت اسناد - همتاز موتور	9149315101	خوش خلق
6	آذرشهر	خیابان معلم تقاطع خیابان استاد شهریار پلاک ۲ فروشگاه همتاز موتور	9143212076	طلوعی
7	آذرشهر	بلوار شهدا فلکه سنگی جنب کتابخانه عمومی فروشگاه همتاز موتور	9143212076	طلوعی
8	مراغه	میدان گاز بغل هتل دریا فروشگاه همتاز موتور	9144200424	رشیدی
9	مراغه	کمربندی شرقی بالاتر از مهدیه نرسیده به سه راه دانشگاه	9143221071	انجمی
10	بناب	خیابان امام نرسیده به شهرداری فروشگاه همتاز موتور	9142464939	هادی جمالی
11	بناب	خیابان باهنر فروشگاه همتاز موتور	9142464939	هادی جمالی
12	اهر	خیابان بیگ لری جنب بانک ملی فروشگاه همتاز موتور	9144269303	قاسم زاده
13	مرند	خیابان شهدا روبروی بازار بزرگ مرند فروشگاه همتاز موتور	9143914699	جعفری
14	ملکان	ورودی شهر ملکان ۲۰۰ متر بالاتر از برج فرهنگ فروشگاه همتاز موتور	9149222082	عباسی
15	شبستر	بلوار بسیج روبروی تامین اجتماعی فروشگاه موتورسیکلت عدالت	9143713400	شهرام اسماعیل پور



لیست نمایشگاه های فروش آذربایجان غربی				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	ارومیه	خیابان مجاهد ا نرسیده به پست شهید قندی - فروشگاه همتاز موتور	9143610195	رحمدل
2	میاندوآب	خیابان طالقانی روبروی کوچه آزادی ساختمان نوید - همتاز موتور	9149269181	طاهری
3	مهاباد	خیابان کارگر خیابان پیروزی پلاک ۳ - همتاز موتور	9147993150	رحمانی
4	بوکان	امیرآباد نبش کوچه زاگرس سوم - همتاز موتور	9149813519	رشیدی
5	اشنویه	آذربایجان غربی اشنویه خیابان اداره آموزش و پرورش	9141667834	تهرانی
6	سردشت	آذربایجان غربی - شهرستان سردشت - خیابان پاسداران - بالاتر از استخر سرچشمه	9143446956	رحمت فرزام
7	خوی	خیابان امام خمینی جنوبی روبروی خیابان ۲۲ بهمن همتاز موتور	09143611130	نیافر
8	خوی	میدان کشاورز - روبه روی دانشکده سما - فروشگاه همتاز موتور	9143615523	رحمان محبعلی

لیست نمایشگاه های فروش اردبیل				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	اردبیل	باغمیسه پایین تر از پمپ بنزین جبر آبادی پلاک ۷۵۶۱ - همتاز موتور	9149315101	خوش خلق
2	گرمی	بلوار شهید دکتر امین نوری روبروی بیمارستان ولایت - همتاز موتور	9149315101	خوش خلق
3	مشکین شهر	خیابان سی متری حافظ شمالی جنب دفتر پیشخوان رضائی - همتاز موتور	9149315101	خوش خلق
4	پارس آباد	خیابان کشاورز - نرسیده به خیابان شهید بهشتی	9144518370	موسی پاشاپور



لیست نمایشگاه‌های فروش استان اصفهان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	نجف آباد	خیابان امام شرقی - نرسیده به میدان آزادگان	9132895069	حسین کمرانی زاده
2	بادرود	خیابان امام خمینی - پلاک ۱۱ - فروشگاه پرنیان	9131624013	مالک پرنیان

لیست نمایشگاه‌های فروش ایلام				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	ایلام	بخش مرکزی کانون پیک آشوری خیابان ۱۲ متری بلوار جنوبی امام بعد از پل شهید رضایی نژاد	9120293800	فاطم نورالدین
2	دهلران	شهرستان دهلران - میدان دادگستری - میدان جانبازان	9188410923	عیسی نظری

لیست نمایشگاه‌های فروش استان بوشهر				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	چغادک	خیابان امیرالمومنین - رو به روی دفتر پست	9171751494	عبدالرسول نوشادی

لیست نمایشگاه‌های فروش استان لرستان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	بروجرد	میدان امام حسین راسته موتور فروشان - همتاز موتور	9017491212	علامراد



لیست نمایشگاه های فروش استان قم				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	قم	میدان آزادگان - بلوار عابدی - بعد از فلکه دقایقی - مقابل مجتمع گلستان - نبش کوچه ۱۰	9121530620	سلیمان پناه

لیست نمایشگاه های فروش کرمانشاه				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	کرمانشاه	خیابان جلیلی نرسیده به میدان جلیلی پلاک ۴۹۱ - همتاز موتور	9185571448	امیری
2	کرمانشاه	خیابان سید جمال الدین روبروی دبیرستان ابن سینا	9181312618	کنجوری
3	هرسین	شهرستان هرسین جنب چهارراه آیت اله کاشانی - همتاز موتور	9212592193	یوسفیانی
4	کنگاور	شهرستان کنگاور بلوار شهید قلیوند جنب اداره گاز - فروشگاه حاج محمود فقیرزاده	9188370042	محمودعلی فقیرزاده

لیست نمایشگاه های فروش قزوین				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	الوند	قزوین الوند بلوار معلم نبش کوچه ۱۷ آزادی - همتاز موتور	9126821114	عبدالله پور
2	محمدیه	محمدیه منطقه ۴ جنب مجتمع تجاری هنزا - همتاز موتور	9126821114	عبدالله پور
3	قزوین	میدان جانبازان به سمت بلوار مطهری شرقی لاین کندرو قبل از باشگاه دختران - همتاز موتور	9128820803	نجفی
4	قزوین	چهارراه شهدا ابتدای خیابان راه آهن سمت راست فروشگاه همتاز موتور	9126824894	عرب



لیست نمایشگاه های فروش همدان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	همدان	بلوار بعثت روبروی هتل امیران - همتاز موتور	9182748487	قاسمی
2	ملایر	میدان امام حسین جنب تامین اجتماعی	09183512469	فلاحی

لیست نمایشگاه های فروش استان خراسان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	نیشابور	تقاطع بلوار بعثت خیابان فردوسی شمالی - فروشگاه همتاز موتور	9155510746	چمبری
2	سبزوار	خیابان انقلاب نیش انقلاب ۱۷	9155510746	چمبری
3	مشهد	تقاطع خیابان سجاد و خیام بین دستغیب ۲۸ و ۳۰ - فروشگاه همتاز موتور	9158063276	فردوسی
4	مشهد	خیابان ۱۷ شهریور مقابل ۱۷ شهریور ۱۷ و ۱۹ - فروشگاه همتاز موتور	9158063276	فردوسی
5	شهرستان جویین	شهر نقاب جنب سرای مسجد جامع - همتاز موتور	9155711764	کریمی
6	نیشابور	بلوار خیام نیش دانش آموز ۱ - پیشتاز موتور	9151516842	سیدآبادی
7	بجنورد	خیابان نادر نیش چهارراه صیاد شیرازی روبروی قصابی عرب	9150811589	ضرغامی
8	کاشمر	بلوار بسیج نیش بسیج ۱۱	9155312804	محمد رجائی

لیست نمایشگاه های فروش یزد				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	یزد	بلوار جمهوری جنب مسجد قبا - فروشگاه همتاز موتور	9133581284	محمدی



لیست نمایشگاه های فروش خوزستان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	اهواز	خیابان سلمان فارسی بین خیابان ادهم و گندمی پلاک ۴۲۸	9161134891	یزدانی
2	شوشتر	روبروی پارک بعثت	9161127173	عباسی
3	خرمشهر	بلوار خلیج فارس - خیابان شب بو پلاک ۱۳۶	9166339813	احمد پرناس نژاد
4	رامشیر	خیابان ۲۲ بهمن - روبروی فرمانداری - فروشگاه همتاز موتور	9166912340	قنواتی
5	دزفول	خیابان منتظری - بین آفرینش و نشاط - گالری موتورسیکلت صفاری پور	9166444013	علیرضا صفاری پور

لیست نمایشگاه های فروش استان فارس				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	شیراز	دروازه کارون به سمت شاهزاده قاسم بلوار سیبونه نبش کوچه ۱۹ - همتاز موتور	9171070160	زارعی
2	استهبان	کوچه شهید نورانی خیابان سلمان	9171307292	پروین
3	فرشبند	شهر نوجین - بلوار ولایت	9173053962	شهرام جوکار
4	فیروزآباد	خیابان نظامی روبروی دفتر امام جمعه - موتور سیکلت اسکندری	9177120173	اسکندری
5	گراش	بلوار خلیج فارس - فقیهی موتور	9170020024	مرتضی فقیهی
6	خنج	خیابان حسین مقدس - جنب مرغ بالیکا	9176340674	مریم راستی
7	فسا	زمینهای شهرداری کوی سوم - پلاک ۱۳	9171311139	آزادی
8	مرو دشت	خیابان سعدی جنب درمانگاه پارسیان نبش کوچه ۲	09171283128	دهقان
9	زرین دشت	شهر پیر محله پا باغ - خیابان امام خمینی ما قبل کوچه ۱۱ روبروی موسسه و صندوق قرض الحسنه	09179339210	نظری عمران



لیست نمایشگاه های فروش کرمان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	کرمان	بلوار جهاد نبش کوچه ۴۸ فروشگاه همتاز موتور	9138410194	میرحسینی
2	کرمان	بلوار جمهوری اسلامی - خیابان فیروزه - ساختمان دماوند - طبقه همکف	9133408458	حسین زینلی نژاد
3	بم	بلوار تخی - تخی ۱۳ - پلاک ۵	9131440099	حمیدرضا جمشیدی

لیست نمایشگاه های فروش سمنان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	شاهرود	میدان امام خمینی خ آزادگان پلاک ۹۳ فروشگاه موتور سیکلت	9128734232	لطفی

لیست نمایشگاه های فروش مرکزی				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	ساوه	خیابان طالقانی بین طالقانی ۷ و ۹ فروشگاه همتاز موتور	9127555487	بابایی
2	اراک	جهانگیری - کوچه حافظ - کوچه شهید رضا حاتمی پلاک ۷۵۳۹ طبقه اول	9183647551	فراهانی



لیست نمایشگاه های فروش هرمزگان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	بندرعباس	چهارراه قدس - پل قدس - نرسیده به قدس ۹ - فروشگاه سام صیادی	9173693117	سام صیادی
2	میناب	شیخ آباد - بلوار امام خمینی - کوی ۶۱	9177654009	عیسی خواجه دادیان
3	حاجی آباد	خیابان رجائی - کوی رجایی ۹	9171681706	قاسمی نژاد
4	قشم	میدان ژئوپارک (گلها) مجتمع تجاری پاسارگاد فروشگاه همتاز سیکلت	9121241899	کامیار بهروز نیا

لیست نمایشگاه های فروش گلستان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	گرگان	خیابان رسالت - رسالت ۲۳ روبروی دفتر خدمات قضایی	9111777084	سجاد بودینه
2	گنبد کاووس	خیابن امام خمینی جنوبی بعد از چهارراه گلشن	9126970950	آشوری

لیست نمایشگاه های فروش زنجان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	زنجان	اسلام آباد ۱۸ متری شهید صدوقی پلاک ۸۸	09193468103	محمدی



لیست نمایشگاه‌های فروش استان گیلان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	انزلی	چهارراه باغ زمانی ابتدا خیابان میرزا کوچک - اسپرت سیکلت	9351642725	معین پور
2	رشت	پل جانبازان - فروشگاه همتاز موتور	9111398917	اصغر نژاد
3	رشت	بلوار انصاری روبروی ارشاد - فروشگاه همتاز موتور	9111831506	عبادت‌ی
4	املش	بخش رانکوه - شهر رانکوه - آسیابسران - خیابان آسیابسران بلوار امام رضا - پلاک ۱۹۸	9114649608	نصری
5	فومن	خیابان امام خمینی - کوچه نصر اول - طبقه همکف	9118204850	قدیمی
6	رودبار	بخش رحمت آباد و بلوکات - دهستان دشتویل - آبادی پره - کوچه بشاش	9375315333	صادق محمدی
7	رودسر	رحیم آباد - بعد از میدان شهرداری - نبش بلوار امام - نبش کوی جواد	9126968332	علیزاده
8	آستارا	انتهای بلوار جانبازان روبروی مسجد خشکه دهنه همتاز موتور	9129478817	فرساد
9	لاهیجان	بلوار انصاری خط فاصل میدان ابریشم و انتظام نبش انصاری ۱۰ - همتاز موتور	9112402264	محمدی
10	تالش	اسالم سه راه خلال فروشگاه همتاز موتور	9111831506	عبادت‌ی

لیست نمایشگاه‌های فروش استان مازندران				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	بابل	کمربندی شرقی نرسیده به میدان کشوری زیر ساختمان عادل - همتاز موتور	9396049653	شاهانی
2	رامسر	بازار دنیای موتور - فروشگاه همتاز موتور	9111911913	صابری
3	چالوس	کیلومتر ۳ جاده چالوس به نمک آبرود - دوجمان - فروشگاه همتاز موتور	9128842775	پیمان پورعسکری
4	ساری	بلوار امام رضا ذغال چای بعثت ۲۵	9373649646	علیرضا خلردی
5	فردون‌کنار	خیابان امام خمینی جنب خیابان جهاد - نمایشگاه موتورسیکلت پارسیان	9112123308	سعید احمدی
6	تنکابن	کریم‌آباد روبروی کوچه گل ناز جنب هابیر ننه سلام - همتاز موتور	9120576643	کردی



لیست نمایشگاه‌های فروش استان کردستان				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	سنندج	خیابان آزادگان چهارراه آزادگان - فروشگاه ممتاز موتور	9181719170	دریندی
2	بانه	بلوار سردشت پایین‌تر از هتل سامان روبروی بانک ملی - فروشگاه موتور سیکلت	9183842251	هیمن محمدی
3	مریوان	پایین‌تر از پمپ بنزین شانو روبروی فروشگاه افق کوروش	9182846967	ارکان قادری
4	سقز	بلوار انقلاب - میدان انقلاب	9183740383	بابک اردلانی
5	قروه-تکاب	خیابان مدرس شرقی نبش کوچه شهید جلال رضایی	9928712326	قربانی
6	بیجار	بلوار الغدیر- ورودی باغ سالاری- پلاک ۶۷	9125617853	رضا شریفی

لیست نمایشگاه‌های فروش استان کهگیلویه و بویراحمد				
ردیف	شهر	آدرس فروشگاه	شماره تماس	نام نمایندگی
1	یاسوج	بلوار ارم - ارم ۸ - پلاک ۱۱ - واحد ۸	9365012575	جهانگیر پرنده‌وار



لیست نمایندگی های خدمات پس از فروش					
ردیف	کد نمایندگی	نام مدیر نمایندگی	استان	تلفن همراه	آدرس
1	999	تعمیرگاه تبریز ولی نژاد	آ. شرقی	9143038569	تبریز مابین چهارراه نادر و قره اغاج جنب بانک مسکن ط زیرین فروشگاه همتاز
2	5	وفوری	آ. شرقی	9399410020	سراب خ شهداروبروی بانک کشاورزی تعمیرگاه وفوری
3	61	بهزاد خدایی	آ. شرقی	9146622191	اهر خ اول رسالت فروشگاه و تعمیرگاه بهزاد. پستی
4	54	فرهاد تقی نجد مکاری	آ. شرقی	9143227129	مراغه - سه راه خیام - جنب قبرستان اقلاری
5	2	نمایندگی خدمات جهان همتا	آ. شرقی	4137780003	بناب. شهرک صنعتی بناب
6	101	هادی جمالی (صدرا روشی)	آ. شرقی	9142464939	بناب- میدان شهریار صد متر به سمت میدان تأمین اجتماعی
7	528	صمد رحمدل	آ. غربی	9143610195	اورمیه - خیابان مجاهد یک - نرسیده به پست شهید قندی
8	1545	محمد امین علینژاد	آ. غربی	9141675899	سردشت خیابان وحدت بالاتر از اداره سوخت فروشگاه میترا سیستم
9	49	سید اسماعیل خضری	آ. غربی	9911823995	بوکان - امیرآباد - خیابان شمس الدین برهانی - روبه روی کوچه بیستون ۴
10	928	احسان قنایان	آ. غربی	9148589004	میاندوآب - بلوار انقلاب - جنب بانک ملت
11	359	محمد نیافر	آ. غربی	9141632080	خوی - خیابان امام خمینی جنوبی - روبه روی ۲۰ متری بهمن
12	863	محمد پور محسنی	اردبیل	9141596442	مشگین شهر میدان جانبازان کارگاههای غیر مزاحم قطعه ۲۰
13	47	محمد مهدی باباگلی	اصفهان	9133290870	اصفهان - خیابان مسجد - جنب بانک ملی - کلینیک فی مهندس مروتور سیکلت مهدی
14	964	پژمان دشتی	اصفهان	9131006275	اصفهان مشتاق سوم روشن دشت جنب نمایشگاه بین المللی امیرکبیر گروه پژمان مروتور
15	378	محمد رضا علی عسگری	اصفهان	9136552551	اصفهان نجف آباد خ منتظری شمالی روبروی اولین تقاطع بعد از حوزه علمیه
16	385	حمزه عزیز ی	اصفهان	9137424894	کاشان فاز ۲ ناجی آباد بلوار گلستان نبش میخک ۸
17	470	محمد علی عقیلی	اصفهان	9386416391	اصفهان خ مدرس قدیم سمت راست چهارمین مغازه عقب نشینی پ ۴۵۳/۴۳۷ خدمات نوین مروتور عقیلی



18	158	غلامرضا شاه محمدی	اصفهان	9132726457	گلپایگان خیابان مسجد جامع میدان مسجد جامع ابتدای کوچه ۹ (شهید صافی) جنب حوزه علمیه
19	1313	مهرداد کشانی	اصفهان	9120936726	اصفهان مدرس قدیم چهارراه بابلدشت روبه روی کوچه ۷
20	915	محمد حسین علیزاده	البرز	9383738800	کرج - مهرشهر - بلوار ولیعصر (آق تپه) - بین خیابان ۵ و ۶
21	934	پیام شمسی	بوشهر	9173713240	بوشهر - خیابان مطهری - نبش خیابان ابوشهر - تعمیرگاه موتورسیکلت پیام
22	58	هومن ابریشم دار	تهران	9121168183	خیابان ولیعصر - نرسیده به تقاطع امیریه. گمرک - جنب پارکینگ تکمیل. پلاک ۲۵۰ - گلدن سیکلت
23	839	فخار	تهران	9123088936	۱۷ شهر یور - خیابان شهید رضا عامری - پلاک ۲۱ - فخار
24	22	سید احمد جهان شیر	تهران	9124144419	خیابان جمهوری خیابان اردیبهشت
25	1	تعمیرگاه مرکزی	تهران	2188399603	خیابان شریعی خیابان ترکمنستان جنب پلیس دیپلمات
26	998	امیر صادقی	تهران	9384014163	خ جمهوری چهارراه مخیرالدوله کوچه نوشینپ ۴۵
27	380	علی قاسمی (طاهری)	تهران	2191017682	تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش ۲۱۲
28	465	محمد بیات	تهران	9124030716	هفده شهریور میدان شهدا به سمت میدان خراسان (دروازه دولا ب) خ شیرازی (آبشار قدیم) پلاک ۳ گاراژ بیات
29	63	هنر گار	تهران	9128363055	تهران خ مولوی - نرسیده به تقاطع ولیعصر - نبش گوی روحی - پلاک ۱۳۰۷
30	939	بهرام غریب	تهران	9122860641	شهر ری - شهرک نظامی، خیابان حقانی، پلاک ۱۰
31	936	محمد مهدی ایمانی	تهران	9122069382	تهران - خیابان کارگر جنوبی - پایین تر از میدان رازی (گمرک) - به سمت راه آهن - جنب کوچه شهید جوادی - پلاک ۱۷۱ و ۱۷۳
32	930	علی دهنوی	تهران	9121016048	تهران - میدان گمرک - خیابان هلال احمر - خیابان قدمی - پلاک ۱۵۶ و ۱۵۸
33	929	احمد ویسه	تهران	9122587808	تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - بالاتر از میدان الغدیر - سی متری اول - پلاک ۲۵۰
34	400	شرکت موتورسازان خیره (موتولند)	تهران	9126099787	تهران - تهرانپارس - فلکه سوم - ابتدای ۱۹۶ شرقی - پلاک ۵۶۴
35	910	امیر محمودی	تهران	9192868896	تهران - نارمک - خیابان دماوند - ابتدای خیابان گلشن دوست - پلاک ۱۳
36	700	گودرزی (یهودی)	تهران	9126666466	شهر قدس - بلوار جمهوری نبش رجایی پلاک ۲۰۹
37	1631	پیمان بهرامی منش	تهران	9121201955	اسلامشهر - بعد از میدان قائم - قبل از پمپ بنزین پل سالور - روبه روی حصارک - جنب ساختمان فونیکس - پلاک ۱۰۱
38	750	سجاد علی آبادی	خراسان جنوبی	9155612501	بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی ۱۵ - جنب هتل قائم



39	921	سعید ایومن	خراسان جنوبی	9153357509	فردوس - خیابان جوادالائمه ۱ - پلاک ۴
40	60	عیسی عرب صاحبی	خراسان رضوی	9152509518	شهرستان گناباد خیابان سعدی نبش سعدی ۱۰/۱ تعمیرگاه ولوار یدگی
41	477	هادی اله بیگی مقدم	خراسان رضوی	9155165943	مشهد. خیابان قداییان اسلام. بین ۱۷ و ۱۹ پلاک ۴۵۵
42	88	سید محسن وثوقی	خراسان رضوی	9223097619	تربت حیدریه خ رجایی رجایی ۱۵ جنب لوازم خانگی فولادی پ ۱۸۷
43	951	ایوب زینی	خراسان رضوی	9153072034	مشهد بلوار رستمی ۵۴ شهید صادقی ۸ تعمیرگاه موتورسیکلت ایوب
44	966	محمد رجایی	خراسان رضوی	9155325747	کاشمر شهرستان خلیل اباد
45	2	فردوسی (داوری)	خراسان رضوی	9155124915	مشهد - خیابان هفده شهریور - روبه روی هفده شهریور ۱۷ و ۱۹
46	555	محمود یزدهی	خراسان رضوی	9158257065	قوچان بلوار آیت اله ذبیعی سمت راست پ ۳۱
47	927	جواد فرهنگدی	خراسان رضوی	9153524351	نیشابور - خیابان مسیح - روبه روی مسیح ۵
48	440	رضا خداپناه	خراسان شمالی	9212017832	بجنورد ۱۷ شهریور شمالی روبروی کوچه باغچیان پ ۵۶۴
49	968000	احمد زمانی	خوزستان	9169437673	دزفول خ منتظری نبش بهشتی
50	670	حسینعلی اصاتلو	زنجان	9382675253	زنجان بیسیم خیابان خیام تعمیرگاه تیزروتک
51	460	سید حسن جلادت	فارس	9178008713	شیراز بلوار سیبویه خ شیشه گری روبروی کوچه ۱۵ تعمیرگاه موتورسیکلت منصور
52	922	محمد مهدی ظرافت خواه	فارس	9034223593	شیراز - خیابان راهنمایی - نبش کوچه ۳
53	1536	سید جلال عرب	قزوین	9126824894	قزوین - ابتدای بلوار مدرس - جنب شیرینی فروشی عمو نوروز - نبش کوچه گلشاهی
54	447	امید ساعدی	کردستان	9338419494	سنندج کمربندی کارگر کوچه نکر ۹ خ اسلام اباد
55	667	ملکی	کردستان	9180511738	سنندج - خیابان گلشن جنب جلوبندی سازی خالد
56	931	سید رامیار حسینی	کردستان	9907539588	مریوان - بهاران - خیابان ساحلی ۲
57	997	روح الله آتش نژاد	کرمان	9139383899	کرمان خ شاه نعمت اله ولی روبروی پمپ بنزین فابریک کرمان سیکلت
58	938	عیسی همی	کرمان	9139426093	کرمان - خیابان ۲۴ اذر، بعد از کوچه ۷۹، جنب شهرداری، تعمیرگاه تک سوار



59	935	نادر ملا حسین زاده	کرمان	9138428615	کرمان - بلوار سرباز - نبش کوچه ۷ - پلاک ۲
60	918	حسین مخیری	گلستان	9045431400	گرگان - میدان مازندران - ابتدای خیابان خندان - مغازه سوم
61	810	اسمعیل ممشلی	گلستان	9119763054	مینودشت - خیابان شهید علیرضا - جنب منابع طبیعی
62	940	حجت پور محمودی	گیلان	9111357005	رشت - فلکه قرزانه - نبش بلوار دلمان
63	943	صادق اقدام تنبلی	گیلان	9118374921	رشت خیابان عرفان کوچه عرفان عرفان نوزدهم تعمیرگاه موتور تیونینگ فرشاد
64	466	عرفان پورغلام	گیلان	9394906004	رشت- باقر آباد، جنب مسجد باقر آباد، پلاک ۵۰۱، اسپرت سیکلت عرفان
65	937	بهنام صباحی	گیلان	9380775883	رشت-اسالم- خیابان امام جنب فروشگاه همتاز موتور
66	870	مجتبی عابدین (حامد بخشی)	گیلان	9397477505	رشت - خیابان امام رضا - آج بیسه
67	379	آرش یوسفی	گیلان	9115024232	لاهیجان - میدان گیل به سمت میدان برق - روبه روی صنایع فلزی عاشوری
68	890	ایمان مهدی پور	گیلان	9112463582	لاهیجان - میدان شهدا - خیابان ملت (شهرداری قدیم) - جنب باشگاه سام پلاس
69	145	هادی مستعدی	گیلان	9032631976	لنگرود - رکج محله - جنب مزار شهدا - تعمیرگاه هادی
70	78	سیاوش شهلایی	گیلان	9368276632	آستارا خیابان حافظ نبش کوچه سلمان نژاد
71	850	بهزاد فضایی	گیلان	9116185405	آستارا - خیابان مطهری - بلوک ۱۳
72	840	محمد رضا جلالوندی	گیلان	9114330445	لوندویل - روستای سیبلی
73	363	میلاد کریمی	لرستان	9363267318	بروجرد میدان امام حسین بلوار دکتر آیت خدمات پس از فروش شهر موتور
74	969	مهدی مدائلو	مازندران	9119231245	جویبار میدان گشتی
75	449	احمد فدایی	مازندران	9112125900	فریدونکنار میدان درنا بلوار بسیج نبش کوچه شهید علی تبار
76	772	احمد مهاد	مرکزی	9183633588	اراک- خ آیت الله غفاری انوری مابین کوچه تراشکاری و محمدی
77	406	قاسمی	مرکزی	9127560363	ساوه میدان آزادی جنب نمایندگی سایپا موتو تیونینگ زیده
78	919	شهسوار زاهدی دهوئی	هرمزگان	9171665095	میناب - بلوار بسیج - نرسیده به چهارراه
79	923	محمد پورشاد کام	همدان	9358350220	همدان - میدان مفتاح - بلوار جهانیان - ساختمان کوثر - طبقه همکف
80	450	میلاد زرزره	یزد	9137740140	یزد خ امام خ سیدالشهدا جنب کوچه مجاهد تعمیرگاه موتورسیکلت زر سیکلت پ ۹۳



81	996	مسعود بهرامی	مهاباد	9141682498	خیابان جامی، خیابان پیروزی، پلاک ۳۱، تعمیرگاه آقای مسعود بهرامی
82	220	مهدی رسولی نسب	کرمانشاه	9189371869	کرمانشاه کنگاور بلوار انقلاب سه راهی همدان پشت بانک تجارت تعمیرگاه موتور سیکلت رسولی
83	222	جواد قیامی پشته	گیلان	9033220059	شهرستان رودبار- شهر رستم آباد- خیابان امام خمینی- جنب مسجد جامع رو بروی همتاز موتور- یدک سیکلت بلوار
84	215	فرزاد حیدری فر	خوزستان	9383474176	اندیمشک کوی رسالت بین میدان جوان و چهار راه تندگویان رو به روی نان فانتزی سعید گدپستی ۶۴۸۱۷۶۲۹۵۲
85	221	معین علیزاده	فارس	9177351578	استان فارس شهرستان استهبان بلوار قائم نرسیده به میدان دانشجو رو بروی رستوران هفت مزه تعمیرگاه موتور سیکلت معین
86	223	بابک گل نظری	تهران	9355402486	تهران، یافت آباد، خیابان معلم، تقاطع آقایی، پاساژ جهان نما، پلاک ۱۵
87	224	هادی خزایی	کرمانشاه	9187291224	کرمانشاه- کنگاور خیابان مطهری رو بروی پمپ بنزین پارسیان
88	225	ایمان جوکار	بوشهر	9173711113	بوشهر خیابان شکری (بهشت صادق) نبش فردوس ۱۷، تعمیرگاه موتورسیکلت ایمان
89	226	ثابت مقدم پامساری	گیلان	9112326791	گیلان. فومن خیابان بهشتی جنب مسجد امام جعفرصادق
90	770	علیرضا حیدری	خراسان رضوی	9158514660	نیشابور بلوار گمنام شرقی نمایندگی خدمات vip کویر موتور و همتاز موتور علیرضا حیدری
91	227	سیروس امینی	فارس	9173122213	شیراز - بلوار دلاوران بسیج - کوچه ۲۸ دلاوران / کد پستی: ۷۱۶۴۹۸۳۱۱۱
92	34	مجتبی مرادی	اصفهان	09136061109- 09134090618	سه راه ملک شهر خیابان بهارستان شرقی کوچه تجارت
93	228	محمد باقر مهرآبادی	خراسان رضوی	09030856071- 09156855540	نیشابور خیابان عمار یاسر بعد از پل زیرگذر نبش عمار ۱۵ پلاک ۲۴۹



جهت مشاهده لیست به روز مراکز فروش و خدمات پس از فروش می توانید اسکن فرمایید:

نمایندگان خدمات پس از فروش



مشاهده مراکز خدمات پس از فروش

<https://www.hamtazmotor.com/SERVICE>

نمایندگان فروش



مشاهده مراکز فروش

<https://www.hamtazmotor.com/Sales>

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری نرسیده به چهار راه سهروردی، پلاک ۱۰۵، کد پستی: ۱۵۷۶۹۱۸۵۱۱

، www.hamtazmotor.com info@hamtacyclet.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۲۰۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۲۰۷

کارخانه: آذربایجان شرقی، بناب، شهرک صنعتی بناب تلفن: ۰۴۱-۳۷۷۸۰۰۰۳-۸

فروش قطعات: ۰۲۱-۹۱۴۴۲۱۳۲۴۶ گارانتی قطعات: ۰۲۱-۹۱۴۴۳۳۵۰۸۷ امور نمایندگان: ۰۲۱-۹۱۴۴۳۳۵۰۸۸